

ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

BULKY


25145
25146

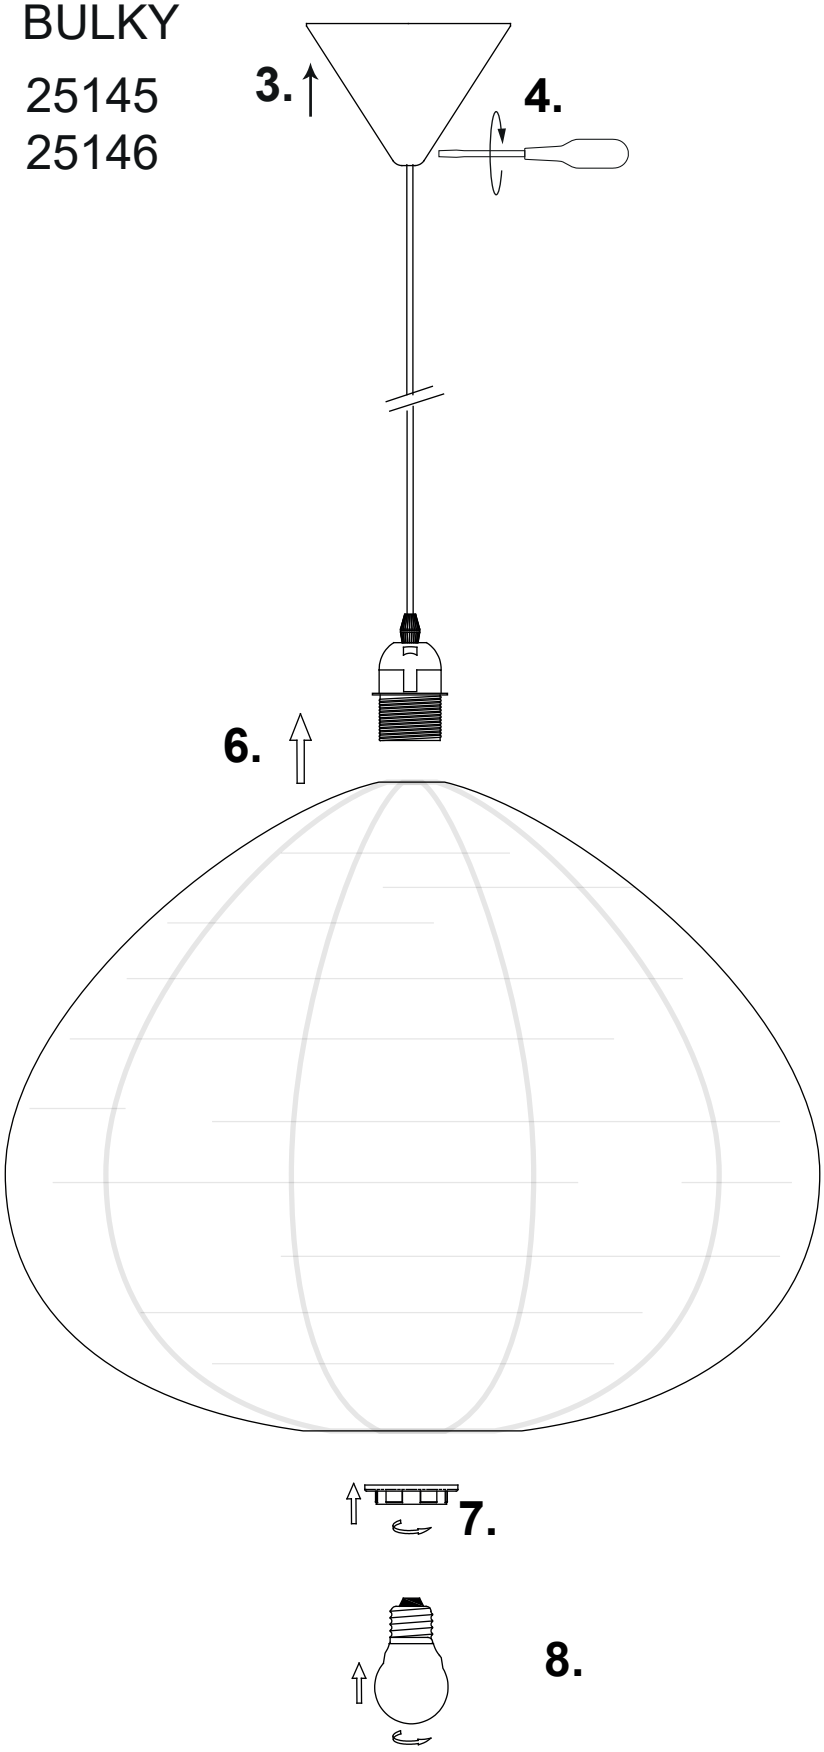

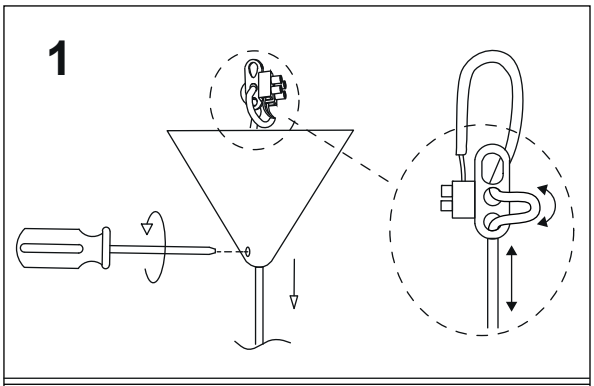


2 alt. A

Inkoppling direkt till strömkablar
Installasjon direkt till strømledning
Asennus suoraan syöttökaapeliin
Installation directly to supply cable
Otsene ühendus toitekaablitega

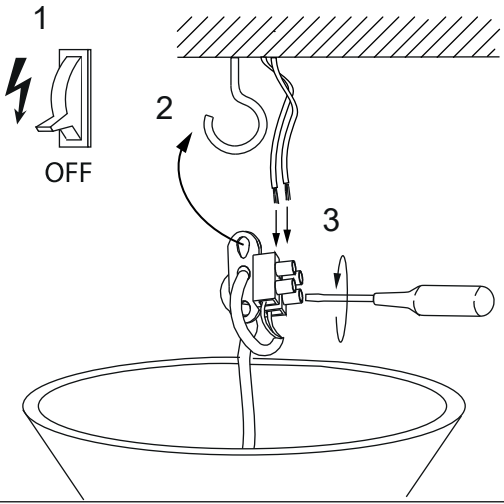


2 alt. B

Lamputtag (medföljer ej)
Lampeuttag (ikke inkludert)
Valaisinpistorasia (ei sis.)
Luminaire socket (not included)
Valgusti pistikupesa (ei kuulu komplekti)

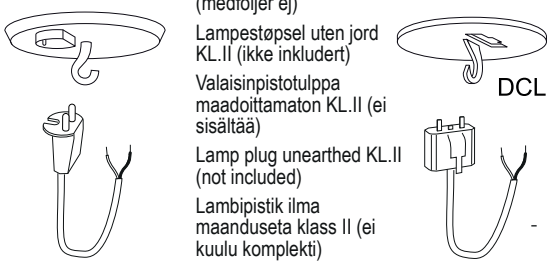

Lampspropp utan jord KL.II (medföljer ej)
Lampestøpsel uten jord KL.II (ikke inkludert)
Valaisinpistotulppa maadoittamaton KL.II (ei sisältää)
Lamp plug unearthed KL.II (not included)
Lambipistik ilma maanduseta klass II (ei kuulu komplekti)

DCL

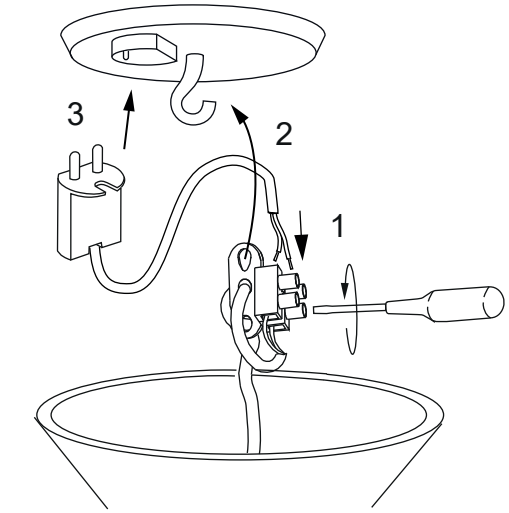

BULKY
25145, 25146

SE:

Rengöring: Torkas med torr trasa.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektronikskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI:

Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

ET:

Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.

NO:

Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.

Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstdet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

EN:

Cleaning: Wipe with a dry cloth.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.