


EPSILON
26018


ANETA LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

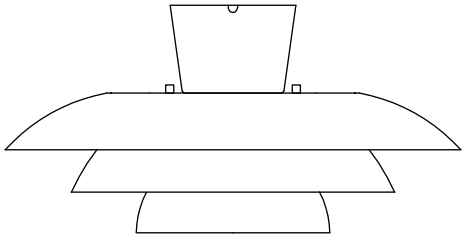


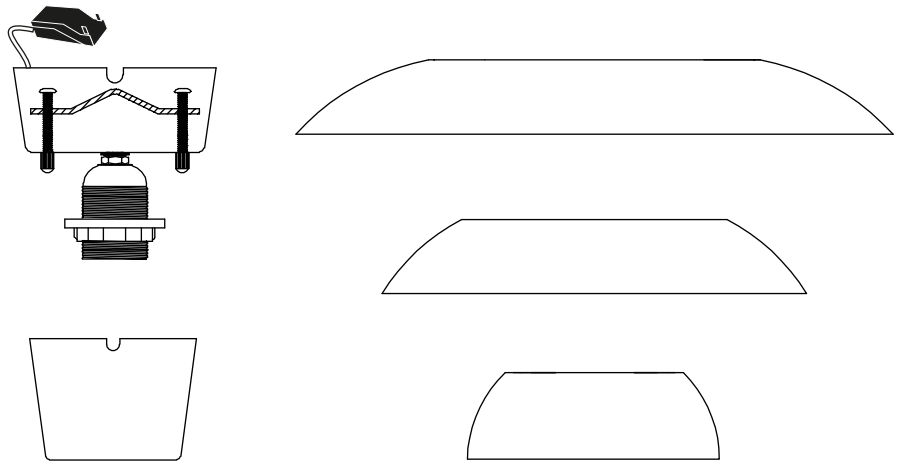


A		6 pcs
B		3 pcs
C	35	3 pcs
D	25	3 pcs

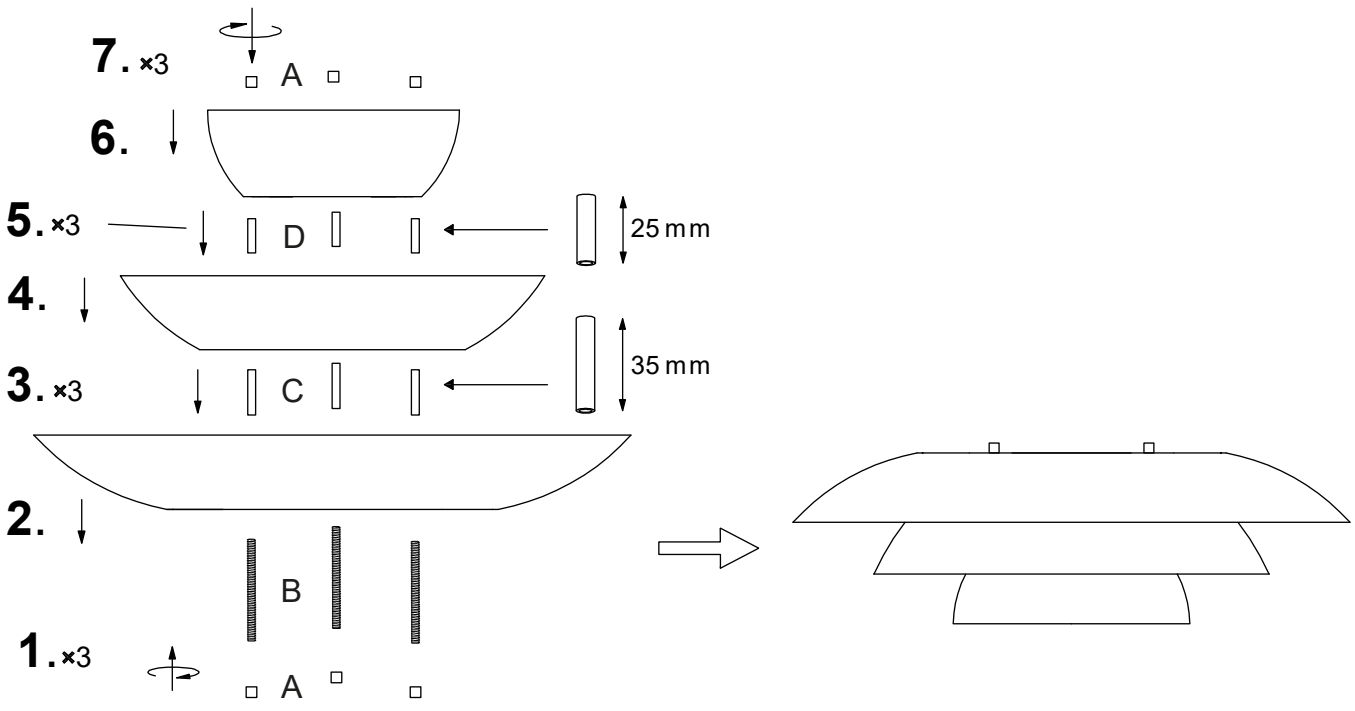

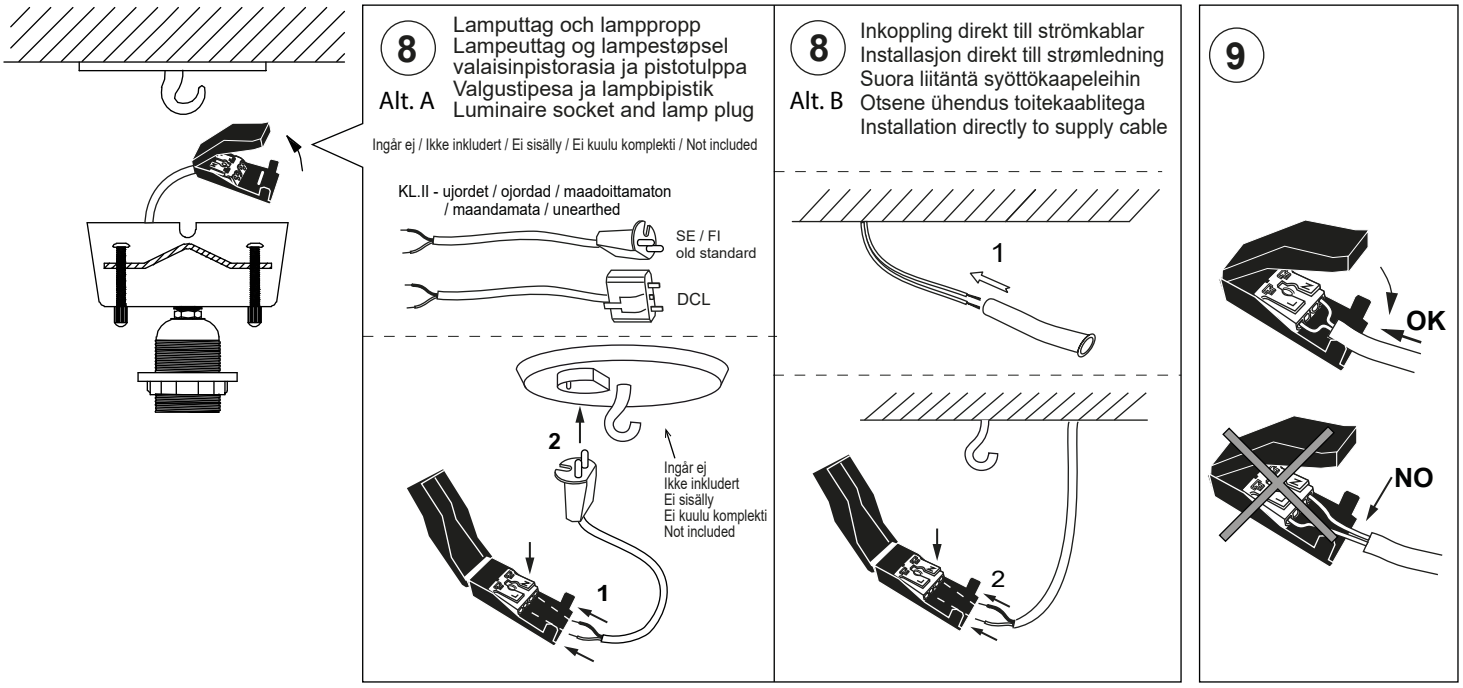

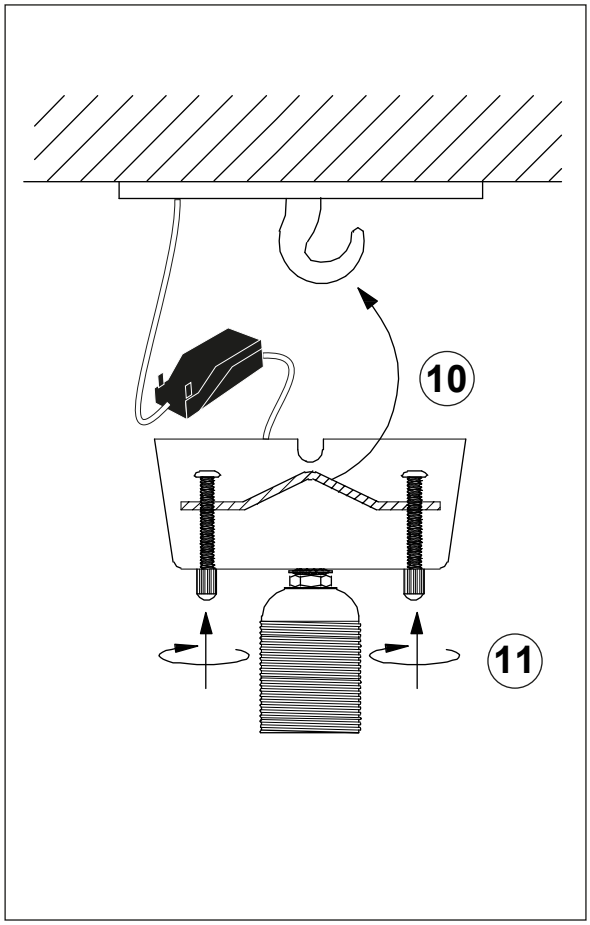

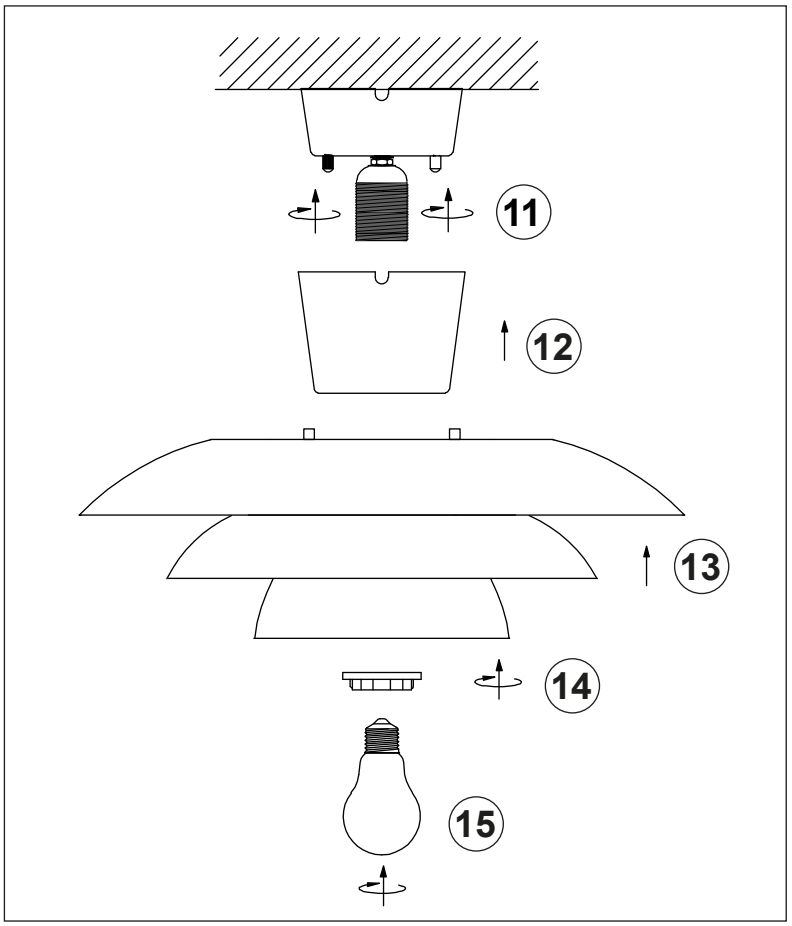

NO: Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.

Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Rengöring: Torkas med torr trasa.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektronikskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI: Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä envsisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

ET: Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.

EN: Cleaning: Wipe with a dry cloth.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.

ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947