


OAK

160150-111, 160170-111

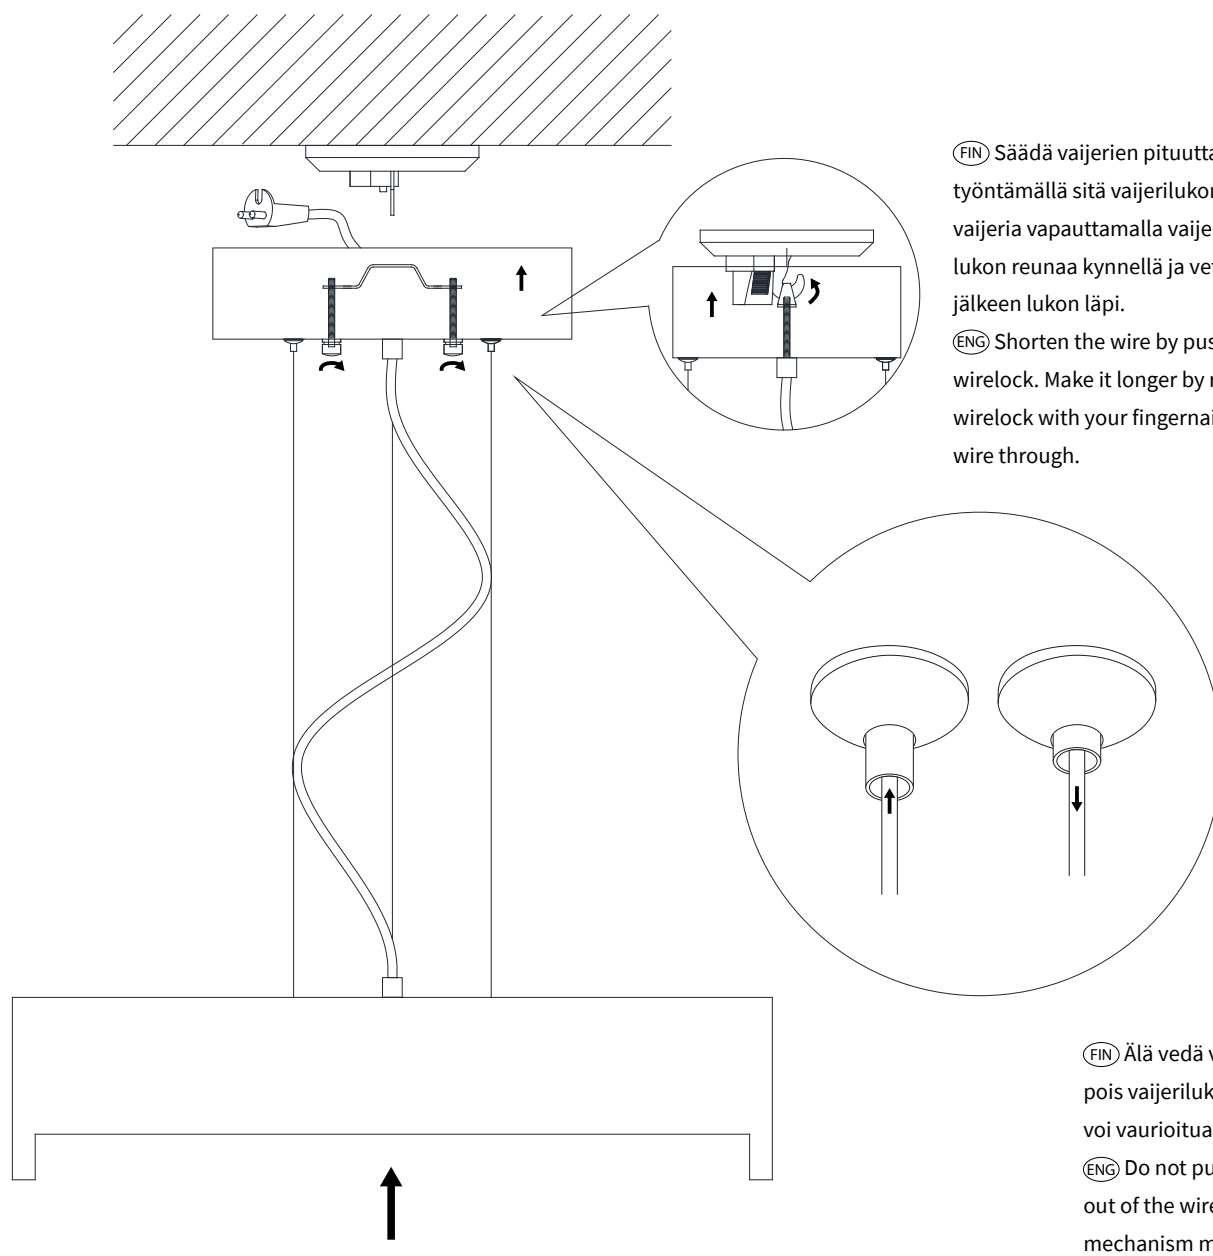

(FIN) Säädä vaijerien pituutta lyhemmäksi työntämällä sitä vaijerilukon läpi. Pidennä vaijeria vapauttamalla vaijerilukko painamalla lukon reunaa kynnellä ja vetämällä vaijeria sen jälkeen lukon läpi.

(ENG) Shorten the wire by pushing it through the wirelock. Make it longer by releasing the wirelock with your fingernail and pushing the wire through.

(FIN) Älä vedä vaijeria kokonaan pois vaijerilukosta! Vaijerilukko voi vaurioitua!

(ENG) Do not pull the entire wire out of the wirelock! Wirelock mechanism may break.

(FIN) Aseta akryylinen pohjalevy valaisimen pohjaan varovasti. Pohjalevy on pakkauksen pohjalla.

(ENG) Place acryl disc to the bottom of the light carefully. The disc is found at the bottom of the package.