


Kiinnitä valo haluamaasi kohtaan vitriinin yläosaan mukana tulevilla tarroilla.
Suosittelemme valon kiinnittämistä vitriinin kaapin sisäosan kattoon noin 3 cm etäisyydelle takaseinästä.
Suuntaa valon kuperapuoli oveen päin.
Kiinnitä valon johto muuntajan toiseen liitimeen. Valolaitte toimii katkaisimella.

Fäst belysningen på önskad plats överst i vitrinskåpet med de medföljande klistermärkena.
Vi rekommenderar att belysningen fästs på taket på skåpet insida med ett avstånd av cirka 3 cm från bakryggen.
Rikta den konvexa sidan av ljuset mot dörren.
Fäst ljuskabeln till den andra kontakten på transformatorn. Ljusenheten fungerar med en strömbrytare.

Install the lighting devise to the desired location at the top of the display case with the supplied stickers.
We recommend install the lighting to the ceiling of the inside of the display case at a distance of approx. 3 cm from the back wall.

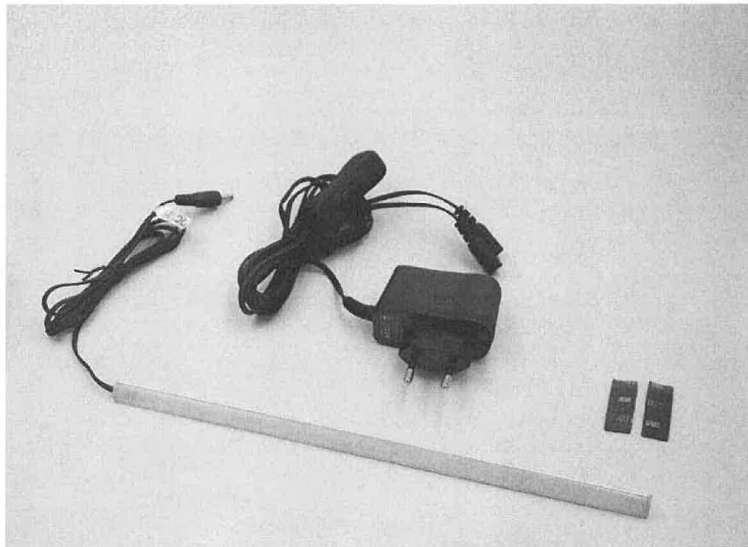

Kiinnitä valot haluamasi kohtiin vitriinin yläosaan mukana tulevilla tarroilla. Suosittelemme valojen kiinnittämistä vitriinin kaapin sisäosan kattoon takaseinästä noin 3 cm etäisyydelle takaseinästä. Suuntaa valon kuperapuoli oveen päin. Kiinnitä valon johto muuntajan liittimiin. Valolaite toimii katkaisimella.

Fäst belysningen på önskad plats överst i vitrinskåpet med de medföljande klistermärkena. Vi rekommenderar att belysningen fästs på taket på skåpet insida med ett avstånd av cirka 3 cm från bakryggen. Rikta den konvexa sidan av ljuset mot dörren. Fäst ljuskabeln till kontakten på transformern. Ljusenheten fungerar med en strömbrytare.

Install the lighting devise to the desired location at the top of the display case with the supplied stickers.
We recommend install the lighting to the ceiling of the inside of the display case at a distance of approx. 3 cm from the back wall.
Direct the convex side of the light towards the door.
Connect the light wire to the connector on the transformer. The light device operates with a switch.

