

Kokoa tuotesarjan asennusohje




veke

Sisällysluettelo

1. Jalkojen asentaminen	s. 3
2. Runkojen asentaminen	s. 3
3. Sivulevyjen asentaminen	s. 4
4. Kansilevyn asentaminen	s. 5
5. Push-open ponnahdus-salvan asentamien ovi runkoihin	s. 6
6. Ovien asentaminen ja säätäminen	s. 7-9
7. Laatikon etusarjan asentaminen	s. 10-13

1. Jalkojen asentaminen

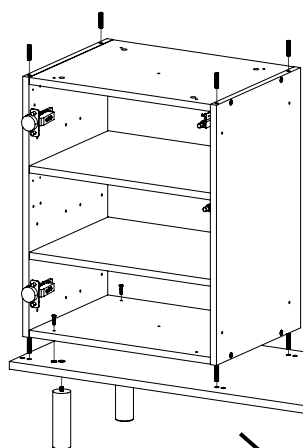


- Asenna jalat kiertämällä tai ruuvaamalla (riippuen jalkamallista)
- Jalkojen määrät tuotteen leveyden mukaan:
50 ja 100cm 4 kpl
150cm 4+1 kpl
200 cm 4+2 kpl



Katso video tästä
työvaiheesta

2. Runkojen asentaminen pohjalevyyn

- Aseta poratapit paikalleen ja aseta runkoelementit pohjan päälle
- Lukitse pohjalevy m4 ruuveilla vähintään reunimmaisten runkojen osalta


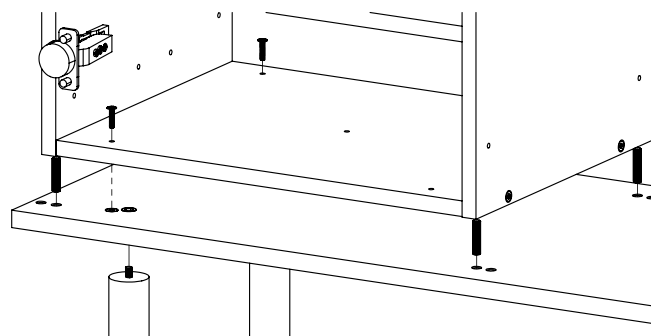


2.1 Runkojen asentaminen päällekkäin (kaapit tms)

- Aseta poratapit paikalleen ja nosta runkoelementit päällekkäin



Katso video tästä
työvaiheesta


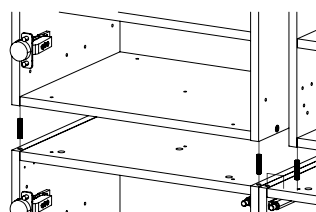
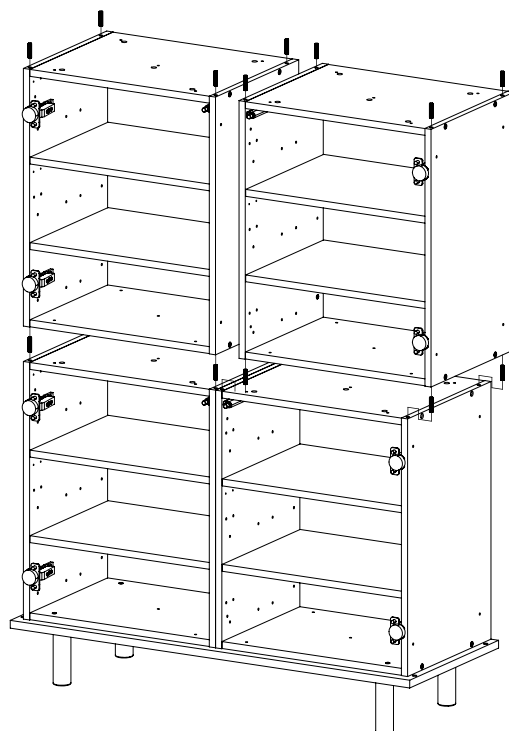


3. Sivulevyjen asentaminen

- Aseta poratapit paikalleen sivulevyihin
- aseta sivulevy paikalleen pohjan päälle
- Lukitse sivulevyt m4 ruuvilla (20cm korkeat levyt 2 ruuvia, muut koot 4 ruuvia)



Katso video tästä
työvaiheesta


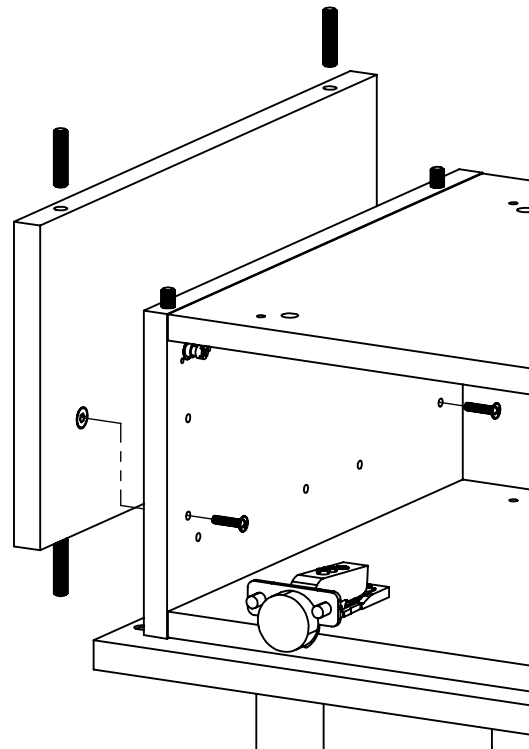
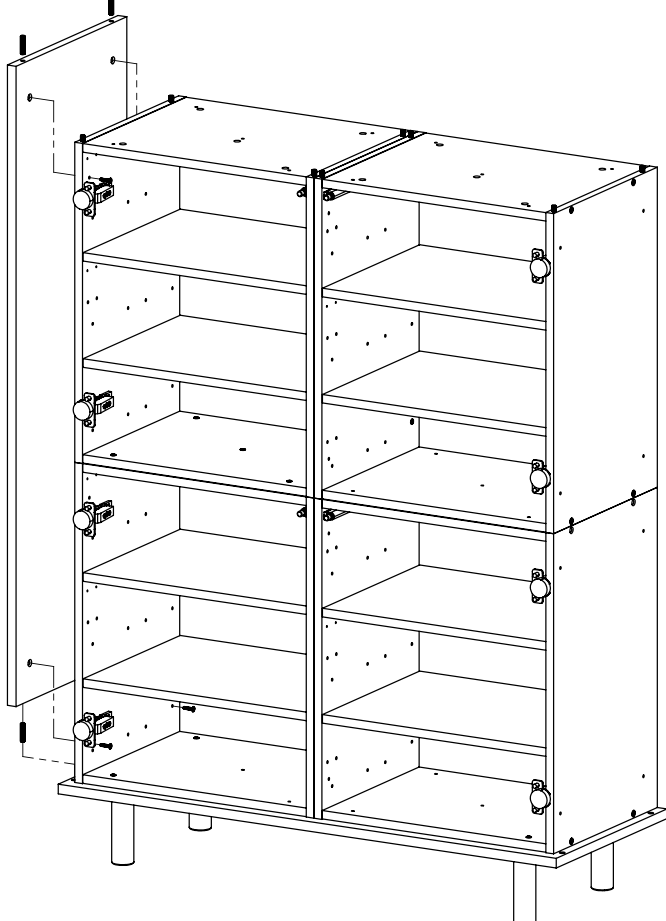
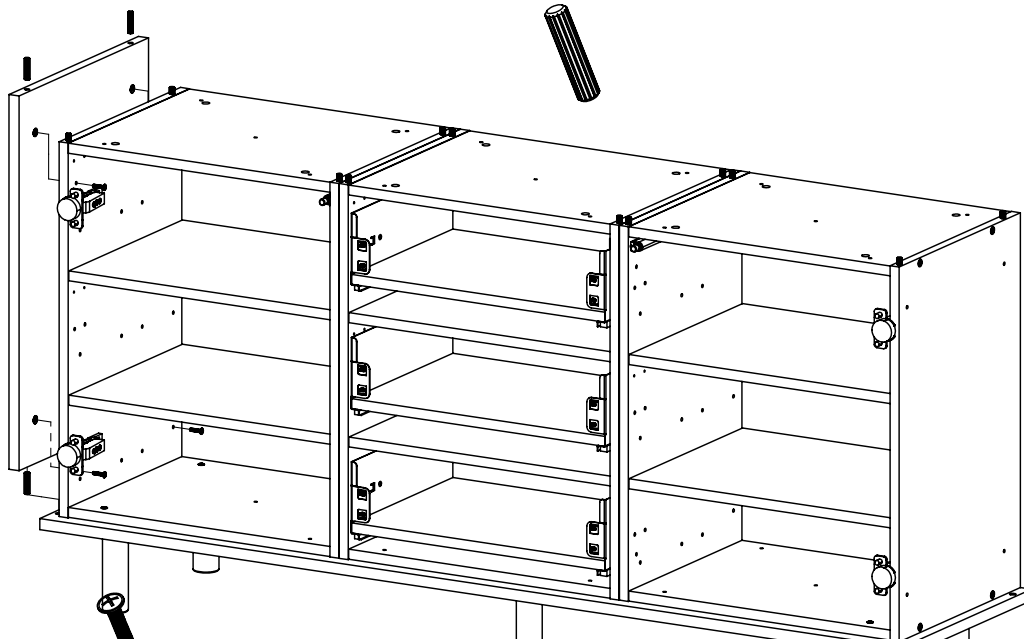


4. Kansilevyn asentaminen

- aseta poratapit runkoihin
- aseta kansilevy paikalleen
- Lukitse kansilevy m4 ruuveilla jokaiseen runkoon



Katso video tästä
työvaiheesta

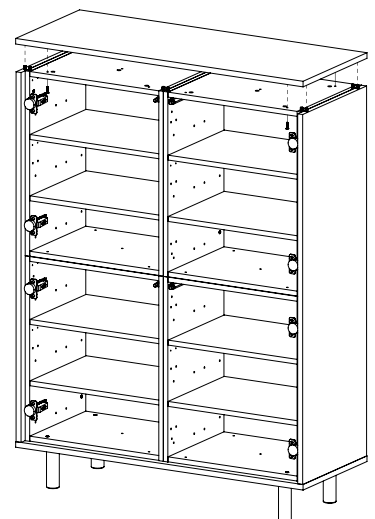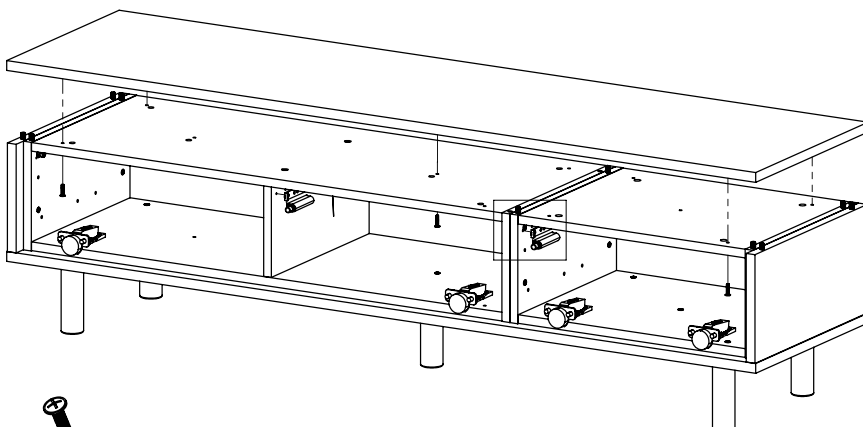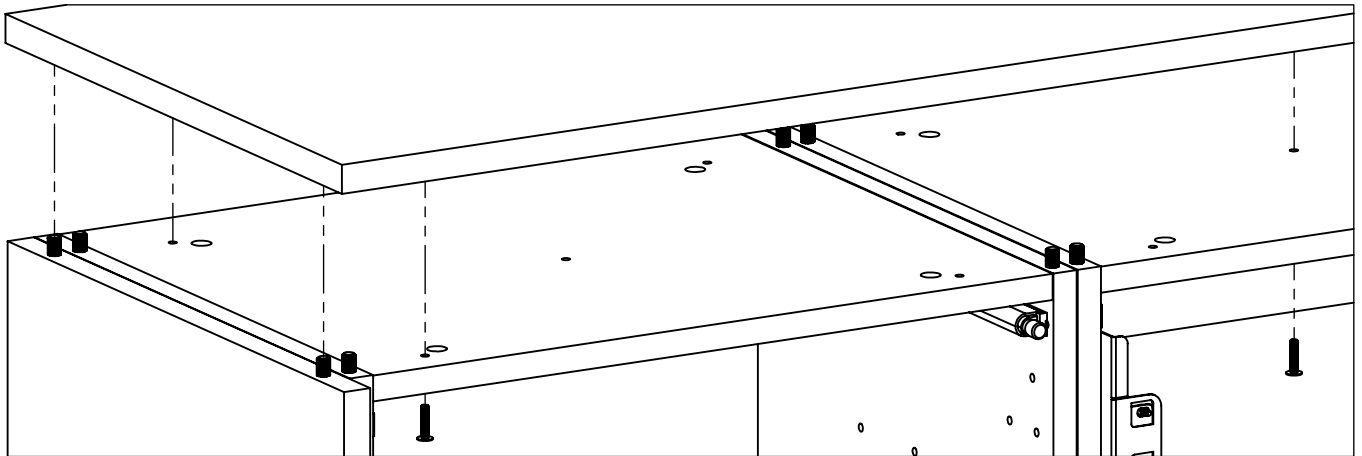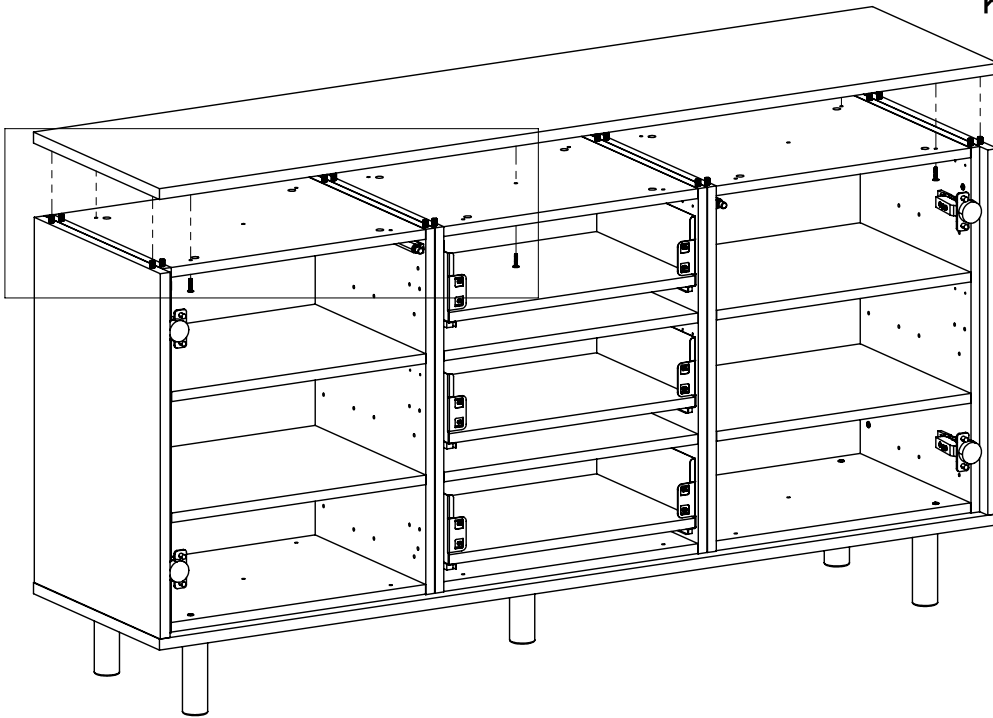



5. Push-open ponnahdus-salvan asentamien ovi runkoihin

VAIN JOS TUOTTEeseen EI ASENNETA VETIMIÄ


- kiinnitä ponnahdus-salvan aluslevy runkoon kahdella ruuvilla
- aseta ponnahdus-salpa aluslevyyn
- säädä ponnahdus-salvan toimivuutta/ oven syvyyttä oven asentamisen jälkeen kiertämällä pyöreää vastinkappaletta (kts kuva "säätö")



Katso video tästä työvaiheesta

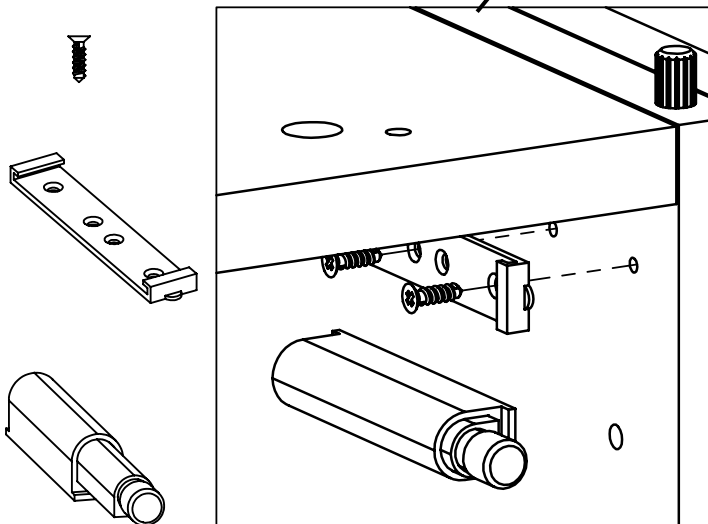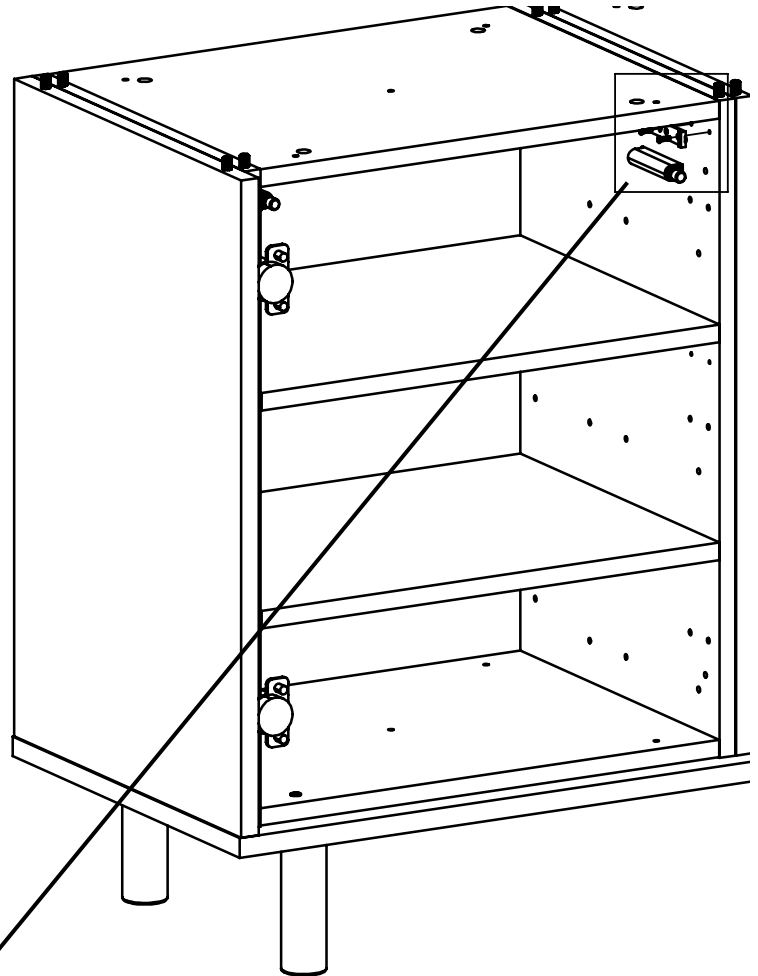

Säätö

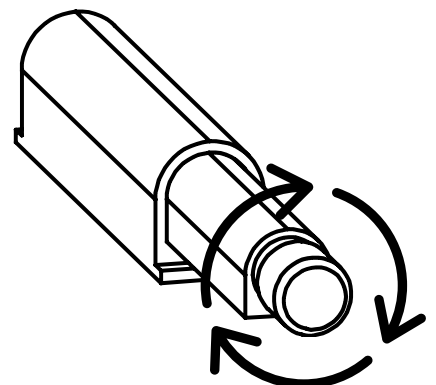





6. Ovien asentaminen ja säätäminen

6.1 saranaovi

- kiinnitä saranoiden runkokappale runkoon
- kiinnitä saranat oviin
- kiinnitä 2kpl oven pysäytinhelaa
- aseta ovi paikalleen (katso saranakuva)
- säädä ovet kts sivu 9








Katso video tästä
työvaiheesta

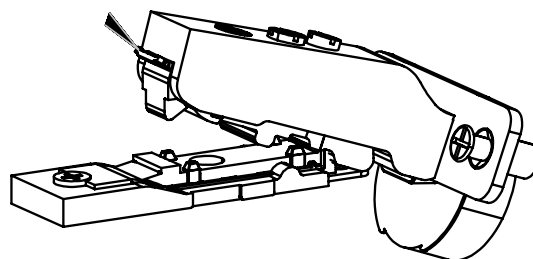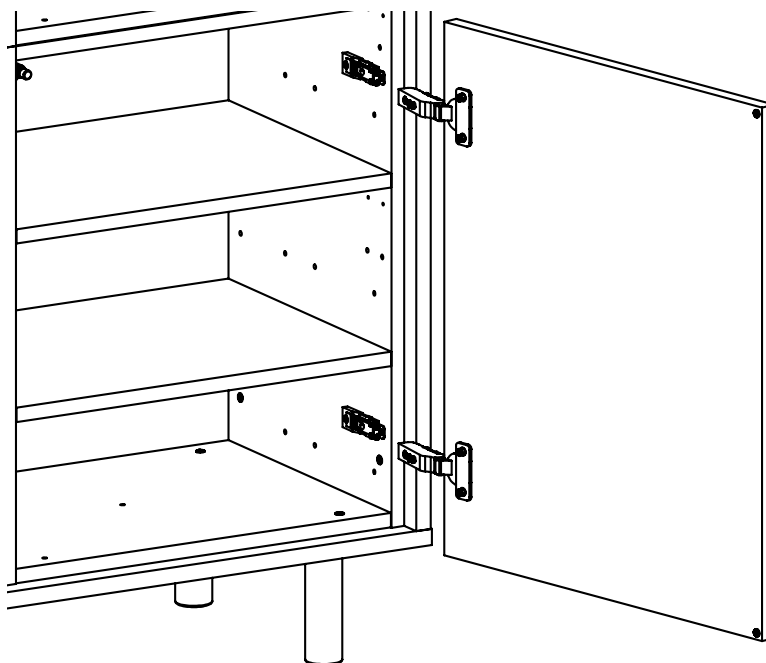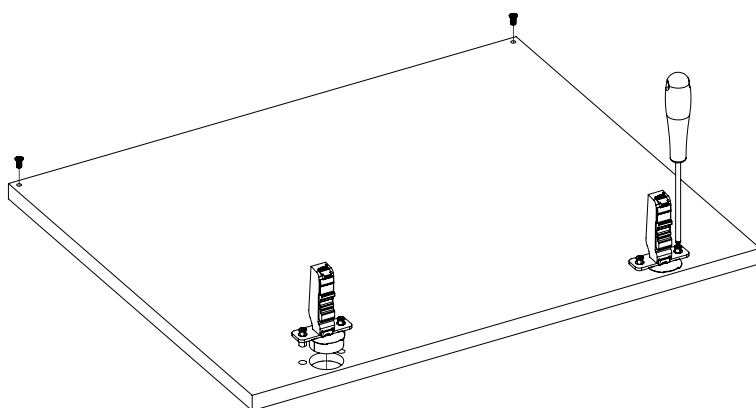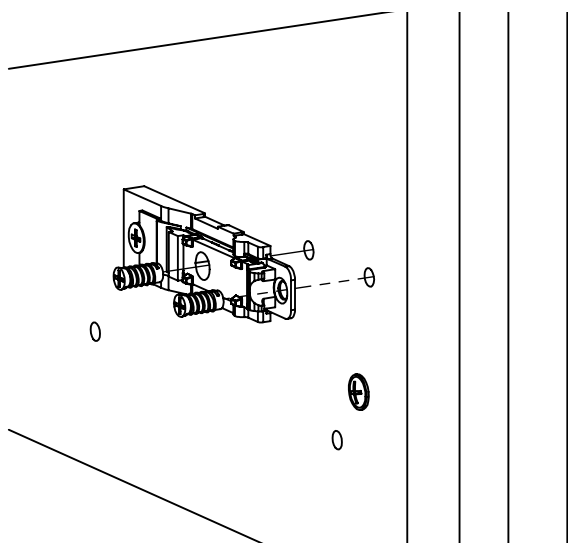


6.2 kippiovi

- kiinnitä saranoiden runkokappale runkoon
- kiinnitä kaasujousen kiinnityshela ja ruuvi runkoon
- kiinnitä saranat ja kaasujousen ovikappale
- kiinnitä 2kpl oven pysäytinhelaa
- aseta ovi paikalleen
- kiinnitä kaasupumppu paikalleen
- säädä ovet kts sivu 9

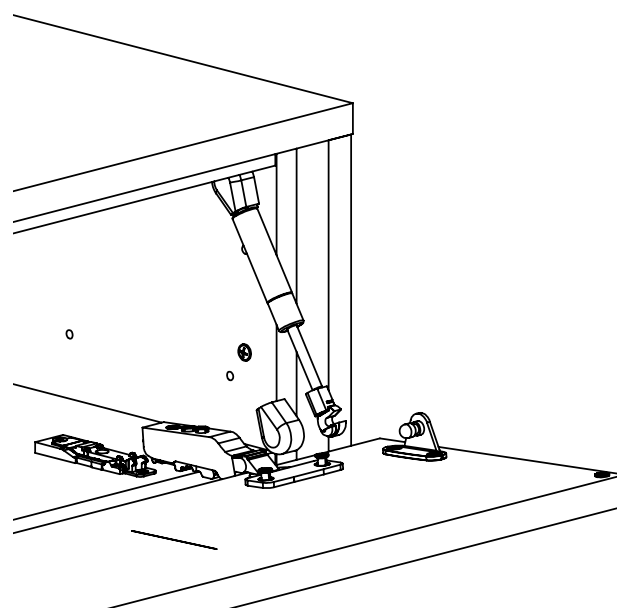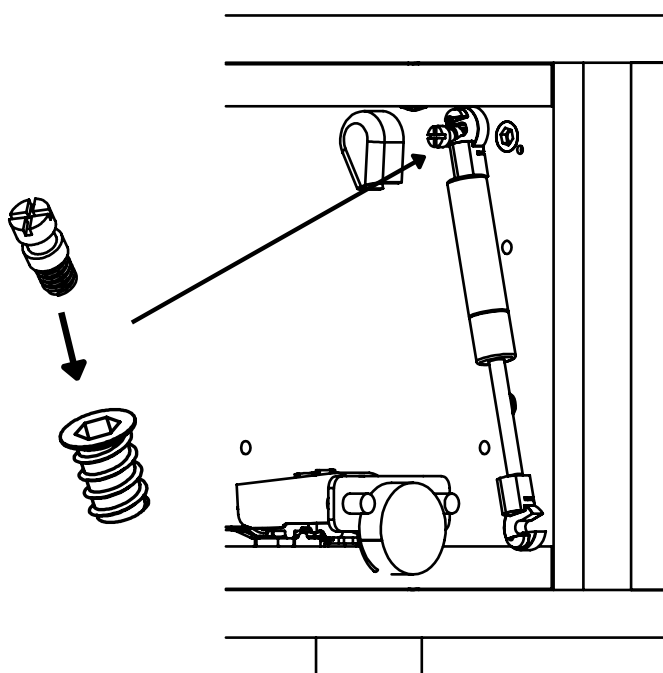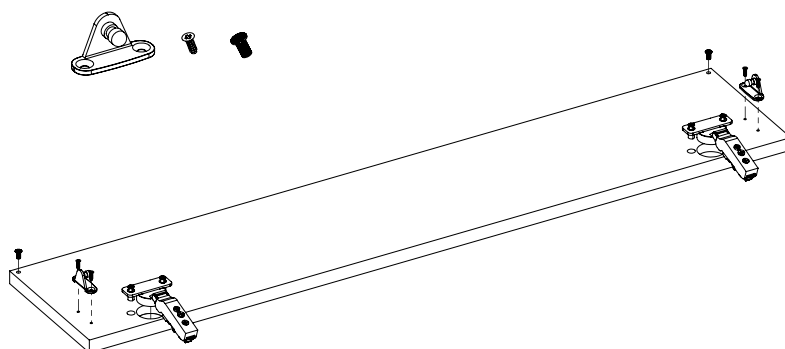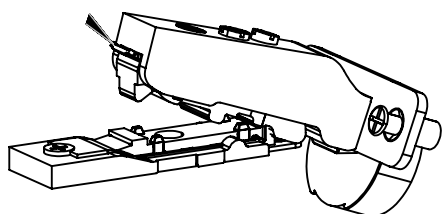
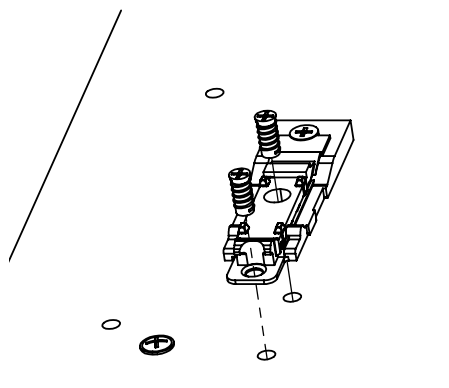


Sivu säätö

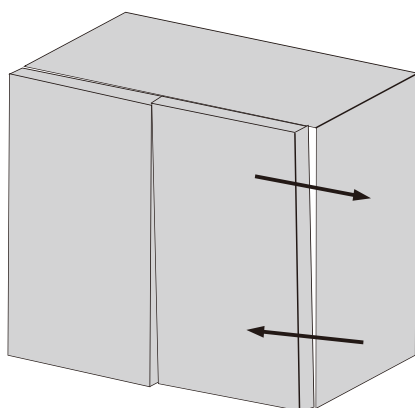


Oven sivusäätö tehdään kuvan ilmoittamalla ruuvilla



ated screw.

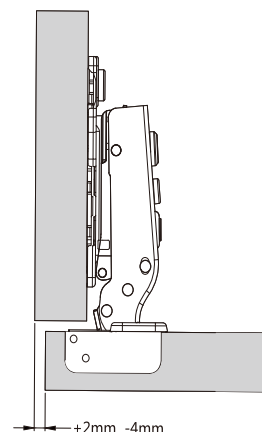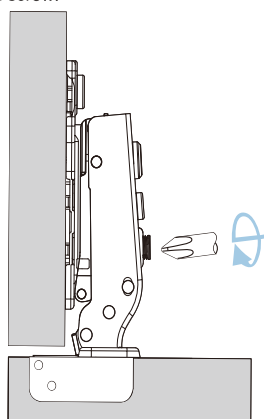


Syvyyden säätö

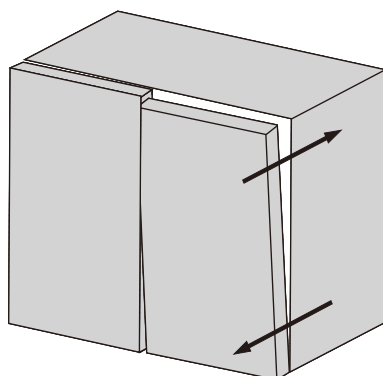



Syvyyssäätö tehdään ruuveja löysäämättä. Ovea voidaan siirtää sisään tai ulos kääntämällä saranavarren ruuvia

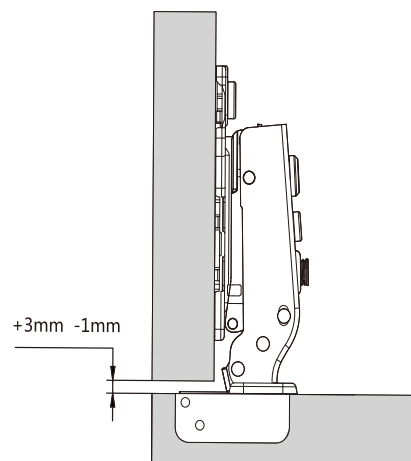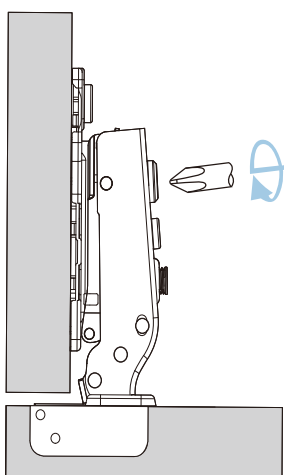

Korkeuden säätö

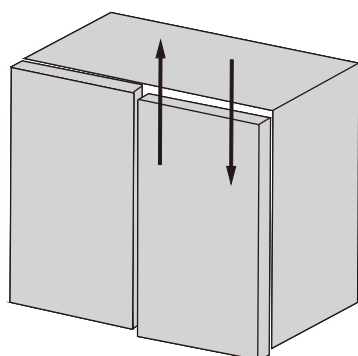

Korkeussäätö tehdään ruuveja löysäämättä. Ovea voidaan siirtää ylös tai alas kääntämällä asennuslevyn ruuvia

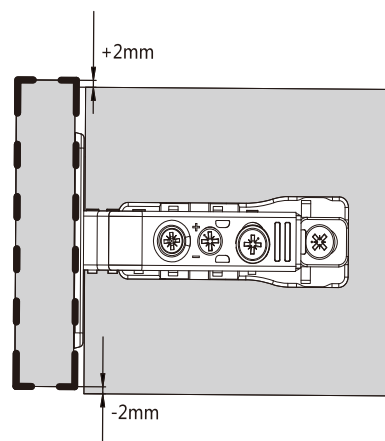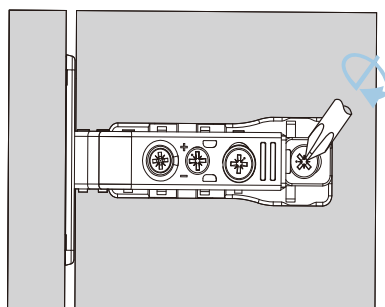





7. Laatikon etusarjan asentaminen




Katso video tästä
työvaiheesta

7.1 Pure Laatikon etusarjan asentaminen


- Poista laatikko rungosta
- Aseta laatikko etusarjan päälle
- Kiinnitä ruuvit valmiisiin paikkoihin
- Aseta laatikko paikalleen ja lukitse kiskoon (kts kuva lukitseminen)

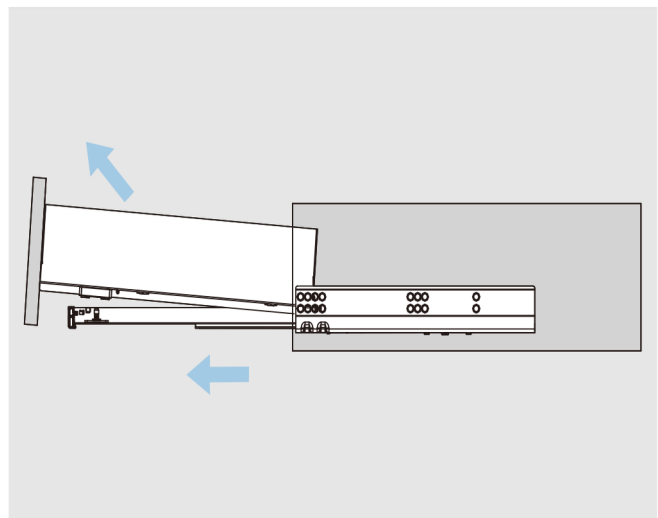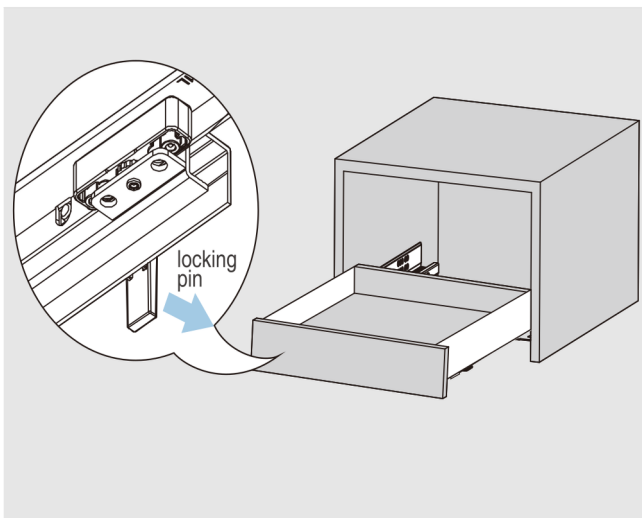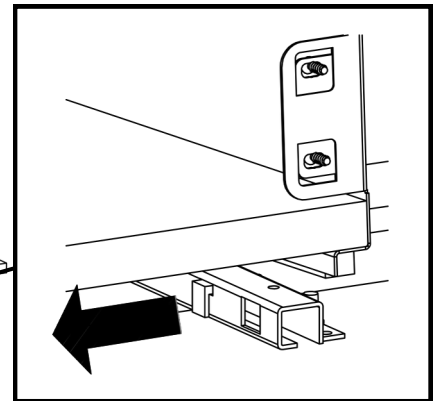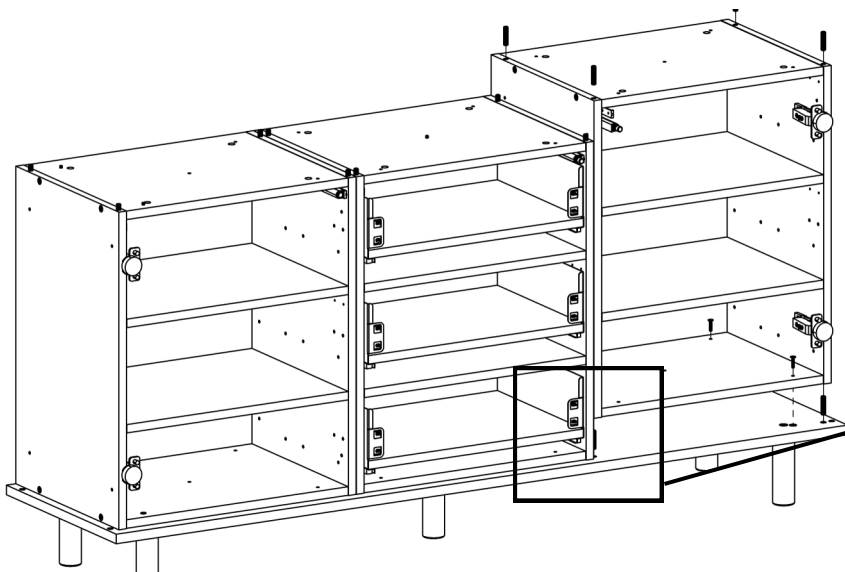

Jatkuu seuraavalla sivulla ->

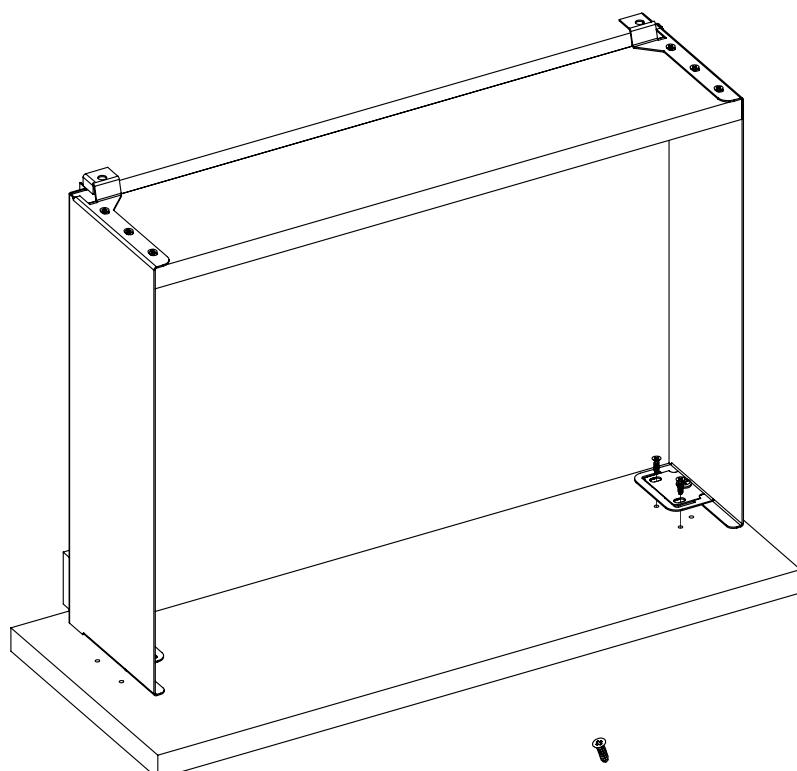



lukitseminen

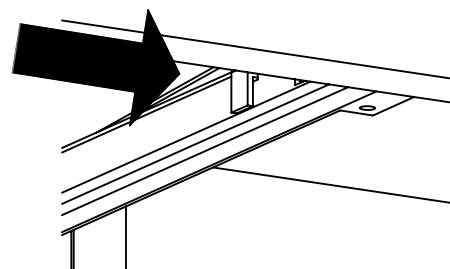

Pure laatikon säätö


Vasen ja oikean suunnan säätö

Ylös ja alas suunnan säätö

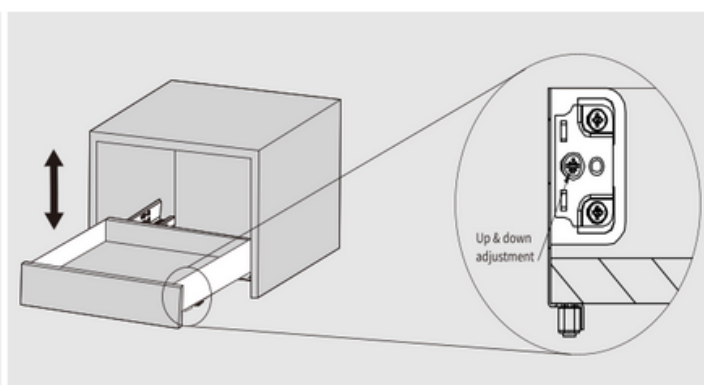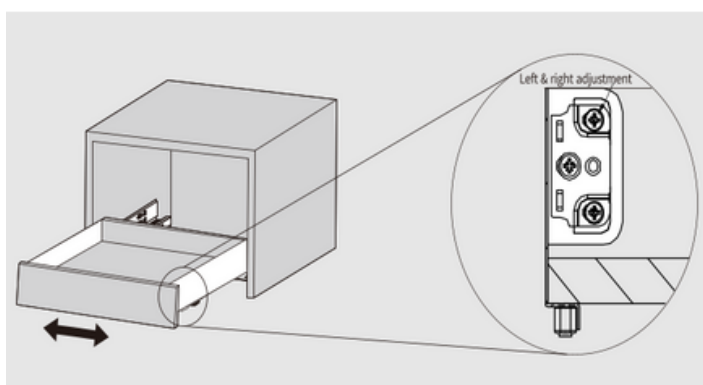


7.2 Pro Laatikon etusarjan asentaminen

- Laatikkoa **ei tarvitse** irroittaa rungosta
- Kiinnitä kiinnityshela etusarjaan
- Työnnä etusarja laatikkoon valmiisiin paikkoihin
- Säädä tarvittaessa

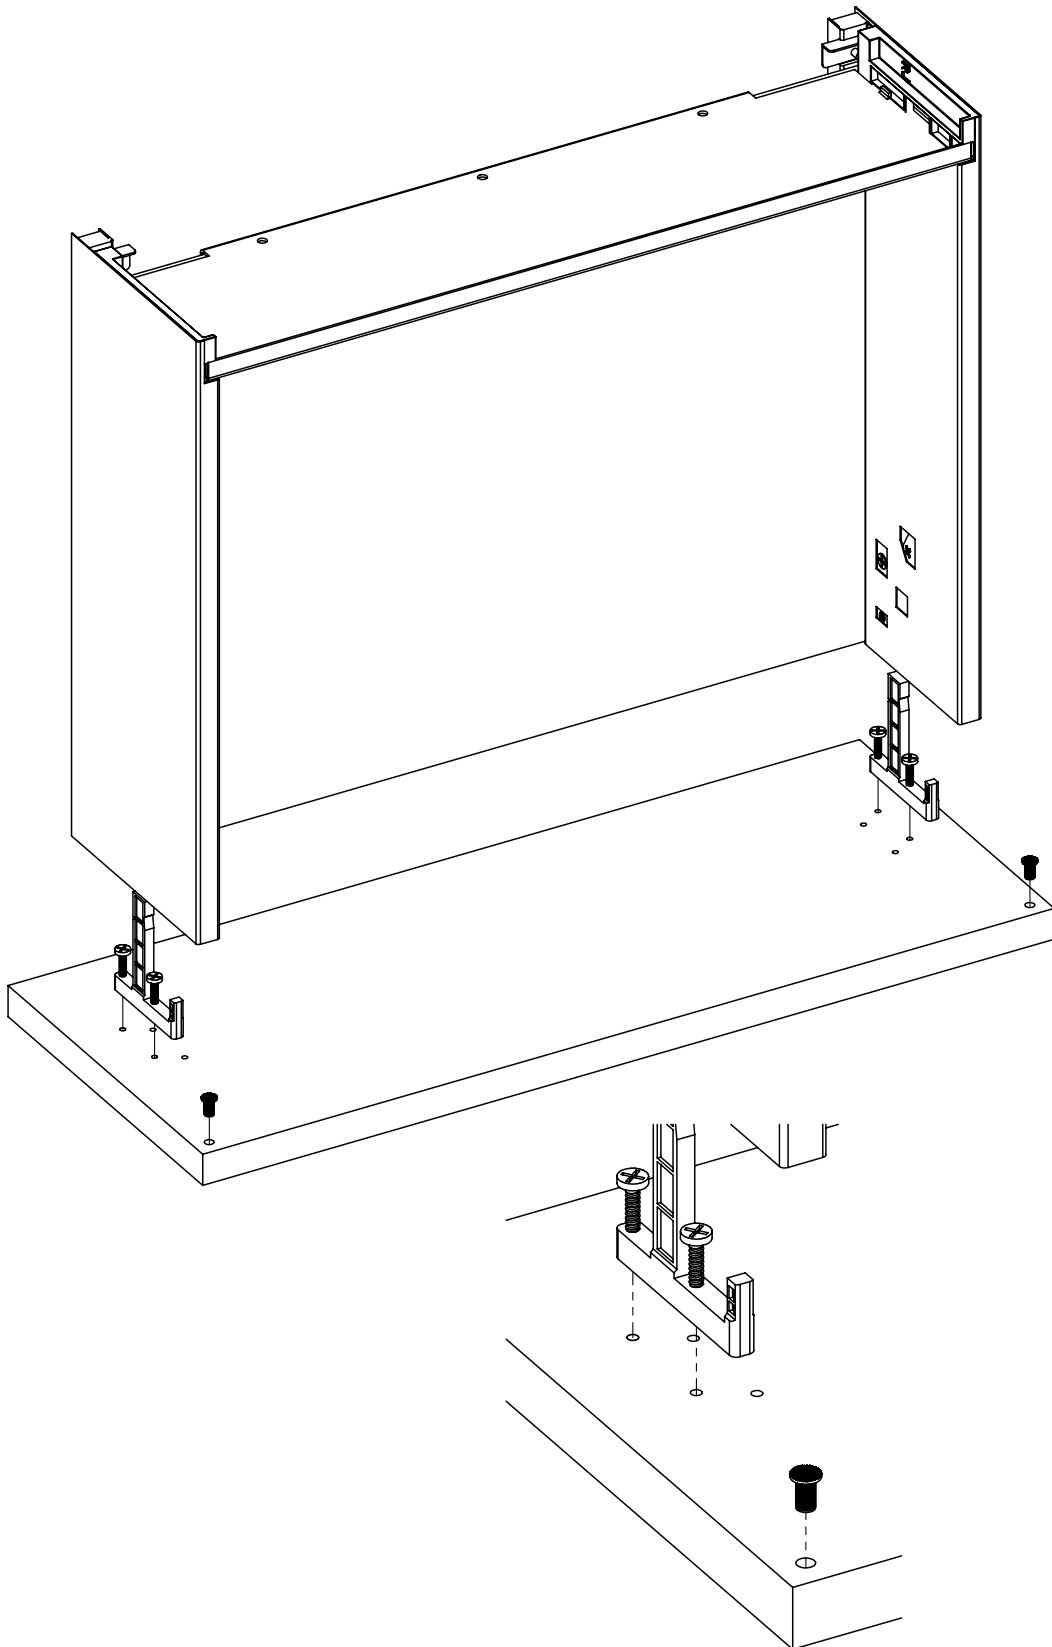


Pro laatikon säätö


Vasen ja oikean suunnan säätö

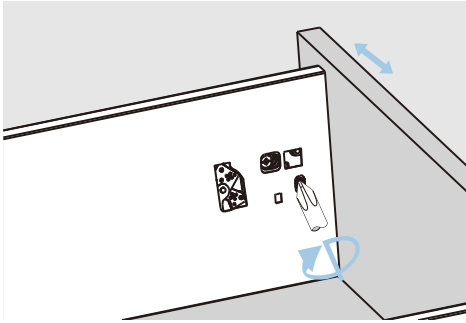

Ylös ja alas suunnan säätö

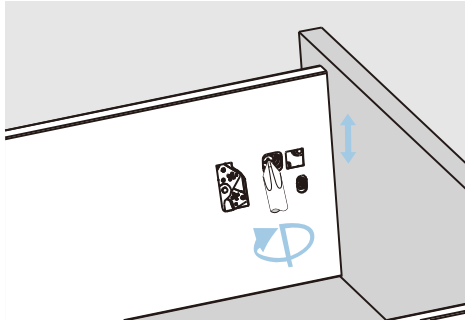


Kallistuksen säätö M3
kuusiokoloavaimella

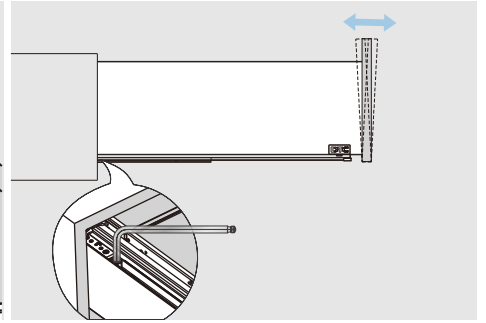


Pro laatikon Etusarjan/ laatikon irroitus

Poista suojakilpi

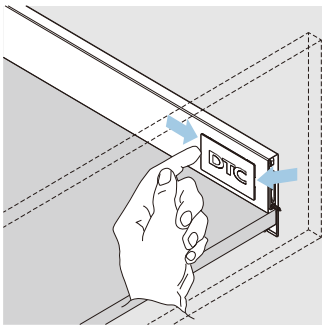

Käännä ruuvia vapauttaaksesi
etusarjan lukituksesta

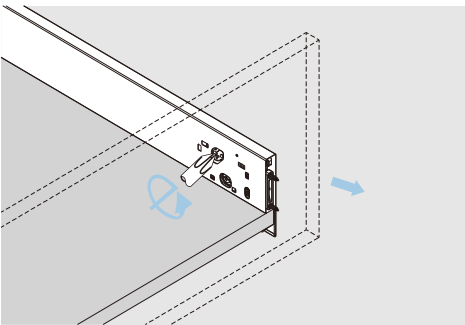

Paina laatikon pohjan alla olevaa
lukituslaitetta ja vedä laatikko pois

