

# OFFICE 40

## Headrest adjustment:

To adjust the headrest height, lift up the headrest (①) to desired position.  
To adjust the headrest angle, turn the headrest directly to desired angle.

### 1. Niskatuen säätö:

Nosta niskatukea ylöspäin tai laske alaspäin.  
Käännä niskatukea eteen- tai taaksepäin.

## Back height adjustment:

To change the back height (②), lift up the back by putting your force at the bottom of the back, then adjust the back height step by step.  
Only the back reach the highest position, then can pull down the back to the first position (lowest position).

### 2. Selkänojan korkeuden säätö:

Nosta selkänojaa portaittain ylöspäin.  
Yläasennosta selkänoja laskeutuu alas.

## Armrest adjustment (③):

To adjust the armtop angle, press the button under the top and rotate the armtop to desired position, armtop rotating can be 360 degree.  
To rise up or lower down the armrest, press the button on the armrest and move up or down.

To move the arm top position, push the top forward or pull backward.  
To adjust the arm width, turn anticlockwise the knob to unlock the arm, pull or push the arm to desired position, then turn clockwise the knob to lock.

### 3. Käsinojen säätö:


Nosta käsinoja sopivalle korkeudelle samalla nappia painaen. Lukitse vapauttamalla vipu. Sisäpuolella olevasta napista säädetään kulma.  
Työnnä pehmusteosaa eteen/taakse sopivaan paikkaan.  
Leveys säädetään istuimen alapuolella olevalla nupilla: löysää, valitse asento ja lopuksi kiristä.

## Seat angle adjustment:

To adjust the seat angle, turn these at angle adjustment handle (④) back ward to unlock and lift up these at end up or down, then turn front ward the handle to lock at the desired position.

### 4. Istuimen kallistuksen säätö:

Käännä vipua ja säädä istuinosan kaltevuus. Palauta vipu.

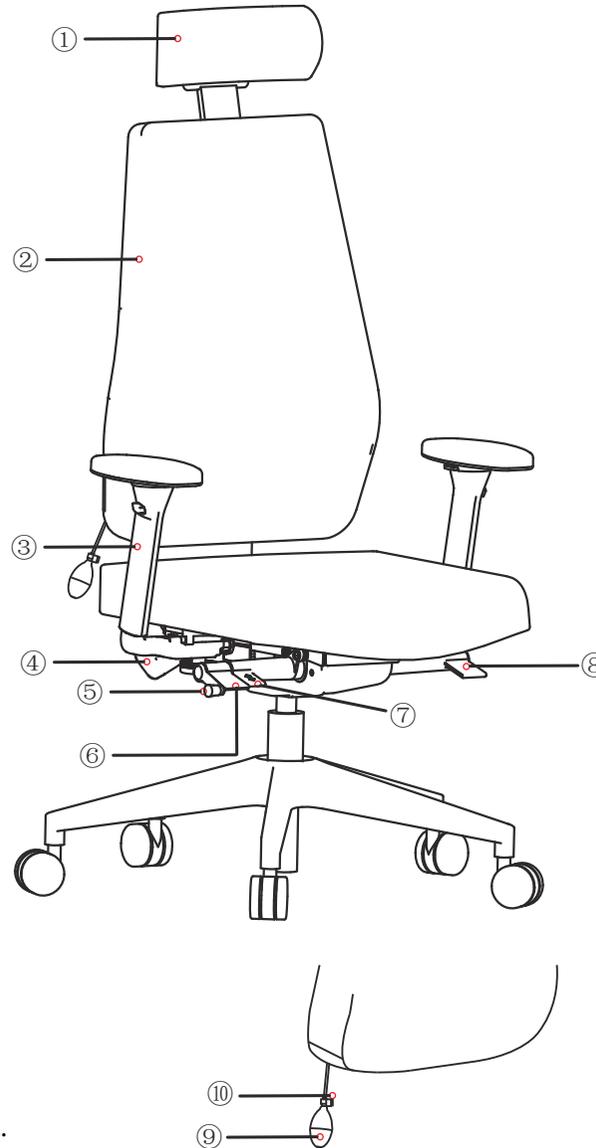

## Tilt tension adjustment:

To adjust the seat tilt tension, turn the tension adjustment lever (⑤) on the mechanism to desired tension, turn clockwise or anticlockwise.

### 5. Keinuvastuksen säätö:

Pyöritä kampea myötäpäivään lisätäksesi keinun vastusta.  
Vähennä vastusta pyörittämällä nuppia vastapäivään.

## Seat height adjustment:

To raise the seat height, remove weight from the seat and pull up on the height adjustment lever (⑥), release the lever when reaching the desired position.

To lower the seat height, while seated, pull up slowly on the height adjustment lever until the seat is at the desired height.

### 6. Istuinkorkeuden säätö:

Nostamalla vipua ylöspäin voit säätää istuinkorkeuden.

## Seat depth adjustment:

To enlarge the seat depth, push down the slider lever (⑦) and move forward to desired position, then release the lever.

To go back to the first position, push down the slider lever and remove body weight from the seat.

### 7. Istuinsyvyyden säätö:

Nosta vipua ja siirrä samalla istuin eteen/taaksepäin itsellesi sopivaan kohtaan.

## Backrest angle adjustment:

To change backrest's position, pull up the adjustment lever (⑧), then lie backwards the backrest to desired position, and push down the adjustment lever to lock.

To go back to the first position, pull up the adjustment lever, lie backwards again and then backrest will return automatically.

### 8. Selkänojan kallistuksen/keinun säätö:

Nosta vipu ylös, kallista selkänojaa ja lukitse sopivaan asentoon painamalla vipu takaisin.  
Halutessasi vapaasti kallistuvan selkänojan/istuinosan, jätä vipu yläasentoon.

## Lumbar support adjustment:

To enlarge the lumbar support (air bag) depth, hold and press the pump (⑨) until it reach your desired position.

To reduce the depth, press the button (⑩) on the pump to release the air until it reach your desired position.

### 9 ja 10 Ristiselän tuen säätö:

9. Pumppaa ilmaa lisätäksesi tukea.

10. Vähennä tukea painamalla pumpun venttiiliä.