



Kokoonpano- ja käyttöohjeet



Sisällysluettelo

	Sivu
Rosbed-patjan kokoamisohjeet	3
Patjan käyttöönotto	6
Patjan huolto	6
Varoitus viskopehmusteen käsittelystä	6
RosAir ilmapumpun käyttöohjeet	7
Kuva laitekokonaisuudesta	7
Kaukosäädin	8
Kaukosäätimen toiminta	8
Ongelmanratkaisuja	10
Tekniset tiedot	10
Varoituksia	10
Takuuehdot	11
EC yhdenmukaisuusvakuutus	11

Onnittelemme Teitä hyvästä hankinnasta ja panostuksestanne nukkumisen laatuun. Hyvän yön merkitys loppuvuorokauden jaksamiselle on kiistaton.

Rosbed-patjojen kehittäessä, materiaalivalinnoissa ja valmistuksessa on kaikki huomio kiinnitetty siihen, että pystymme luomaan edellytykset hyvälle yöunille

Rosbed-runkopatjan kokoamisohjeet



Runkopatja on valmiiksi koottuna.

Vain jalat tarvitsee ruuvata kiinni.



Kiinnitä ilmaletkut pumppuun. Pumpun nippojen kohtaan on merkitty L ja R, eli vasen ja oikea. Vastaavat merkinnät ovat myös kaukosäätimessä, josta valitaan säädettävä puoli parisängystä.

Katso pumpun käyttöohjeet tarkemmin alkaen sivulta 7.

Mikäli ilmaletkut ovat liian pitkät, ne voi helposti lyhentää. Kiertämällä pikaliittimen ruuvin auki saadaan liitin irrotettua letkusta, jolloin ne voidaan katkaista tavallisilla saksilla.



Pumppu ja muuntaja kannattaa siirtää rungon sisälle jalkojen kiinnityslaudan muodostaman hyllyn päälle, jossa ne ovat hyvin suojassa.



Sängyn joustopeilin reunoja kiertää vetoketju, jolla patjan saa tarvittaessa aukaistua.

Ilmakennon päällä on joustava 3D-kudos, jolla saadaan aikaiseksi vajaan 2 cm:n ilmarako petauspatjan ja ilmakennon väliin.



5

3D-kudos on irrallinen ja sen alta tulee esiin
ilmakenno.

Patjan käyttöönotto

Teillä on nyt patja, joka tarjoaa monien vuosien ajan miellyttäviä yöunia. Hyvien yöunien kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että patja on säädetty oikeaan kovuuteen antamaan parhaan mahdollisen tuen koko keholle.

Oikean kovuuden löytämiseksi kannattaa lähteä hieman liian kovan tuntuista patjasta. Painetta pudotetaan niin kauan, että patja pääsee muotoutumaan ja antamaan kunnon tuen myös vyötärön kohdalle. Hieman liian kova ja tukeva säätö on parempi kuin liian pehmeä. Siksi patja kannattaa aluksi säätää riittävän tukevaksi. Lopullinen painetaso löytyy väliltä 20-30 mb painosta ja vartalon muodosta riippuen. Oikean kovuuden löytäminen saattaa kestää parikin viikkoa, koska vartalo on vuosien ajan tottunut vanhaan patjaanne.

Patjan antaessa hyvän tuen keskivartalolle, mutta paineen tuntuessa vielä liian suurelta olkapäiden ja/tai lantion kohdalla kannattaa painetta vielä hieman vähentää.

Oikean patjakovuuden löydyttyä se kannattaa tallentaa kaukosäätimen muistiin, jolloin oikeaksi havaittu paine on helppo palauttaa valitulle tasolle. Koska kennostoa ei voi tehdä täysin ilmatiiviiksi, on painetasoa syytä tarkastaa säännöllisin väliajoin. Tarkistusväli riippuu patjan painetasosta, mutta on hyvä tehdä vähintään kerran viikossa. Tarkistus on myös hyvä tehdä myös korkeapaineen vaihtuessa matalapaineeseen tai päinvastoin, koska sillä saattaa olla useamman mbarin vaikutus patjan paineeseen.

Tarkistus on syytä tehdä aina samaan vuorokauden aikaan, koska patjan lämpötila vaikuttaa myös patjan paineeseen.

Patjan huolto

Puhtaassa ja hyvässä sängyssä on aina miellyttävä nukkua. Rosbed-patjan purkaminen ja puhdistaminen on helppoa ja nopeaa. Tarvittaessa voidaan kaikki osat puhdistaa ja tuulettaa päivän aikana ja koota patja jälleen illalla.

Normaaliin puhdistukseen riittää imurointi patjan päältä. Viikkosiivouksen aikana kannattaa petauspatja nostaa sängyltä ja kääntää toisin päin, jolloin petauspatjaan ja patjaan nukkumisen aikana hikoilusta kertynyt kosteus pääsee paremmin haihtumaan pois.

Petauspatjan pussi on pestävissä 40 asteen lämmössä. Kutistuvuus on 1-2 %. Pyrkikää pesun jälkeen venyttämään patjapussi mahdollisimman hyvin alkuperäisiin mittoihinsa.

Varoitus!

Petauspatjan pehmusteena oleva viskoelastinen materiaali on lämpöön reagoiva aine, joka jäykistyy lämpötilan laskiessa. Siksi petauspatjan tulee antaa lämmitä huoneilman lämpöiseksi tuotaessa se sisään pakkasesta tuuletuksen jälkeen.

Mikäli petauspatjaa yritetään väkisin suoristaa, saattaa sisällä oleva pehmuste pahimmassa tapauksessa murtua tai solurakenne vaurioitua.

Langattomalla kaukosäädöllä olevan pumpun käyttöohjeet

RosAir ilmapumppu on suunniteltu ilmakennopatjojen täyttöön ja ilmanpaineen säätämiseksi ihanteellisen nukkumamukavuuden saavuttamiseksi. Pumppu on varustettu yhdellä kaukosäätimellä, jolla pumppua ohjataan.

Kuva laitekokonaisuudesta



Asennus

Poistakaa liittimien päällä olevat pölysuojakupit ja liittäkää patjoista tulevat letkut pumpun liittimiin. Jos pumppuun liitetään vain yksi letku, niin jättäkää toinen suojakuppi paikoilleen. Varmistakaa vielä, että liittimet lukittuvat kunnolla kiinni.


Liittimissä on takaiskuventtiili, joten paine pysyy patjassa, vaikka letkut irrotetaan pumpusta.

Laittakaa kaukosäätimeen 3 kpl AAA-LR03-1,5 V paristoja.

Liittäkää muuntajasta tuleva johto pumppuun. Pumpun päädyssä syttyy ensin punainen valo, jonka palaessa pumppu hakee yhteyttä kaukosäätimeen. Vihreän valon syttyessä pumppu on toimintavalmiina.

Alkuvaiheessa paineen mittauksessa saattaa olla pientä epätarkkuutta, joka tarkentuu vähitellen käytön myötä. Tarkentumista voidaan nopeuttaa tyhjentämällä ilmakenno n.10 mbariin ja täyttämällä se jälleen maksimipaineeseen. Näin tehdään erikseen kummallekin puolelle 2 – 3 kertaa.

Kuva kaukosäätimestä

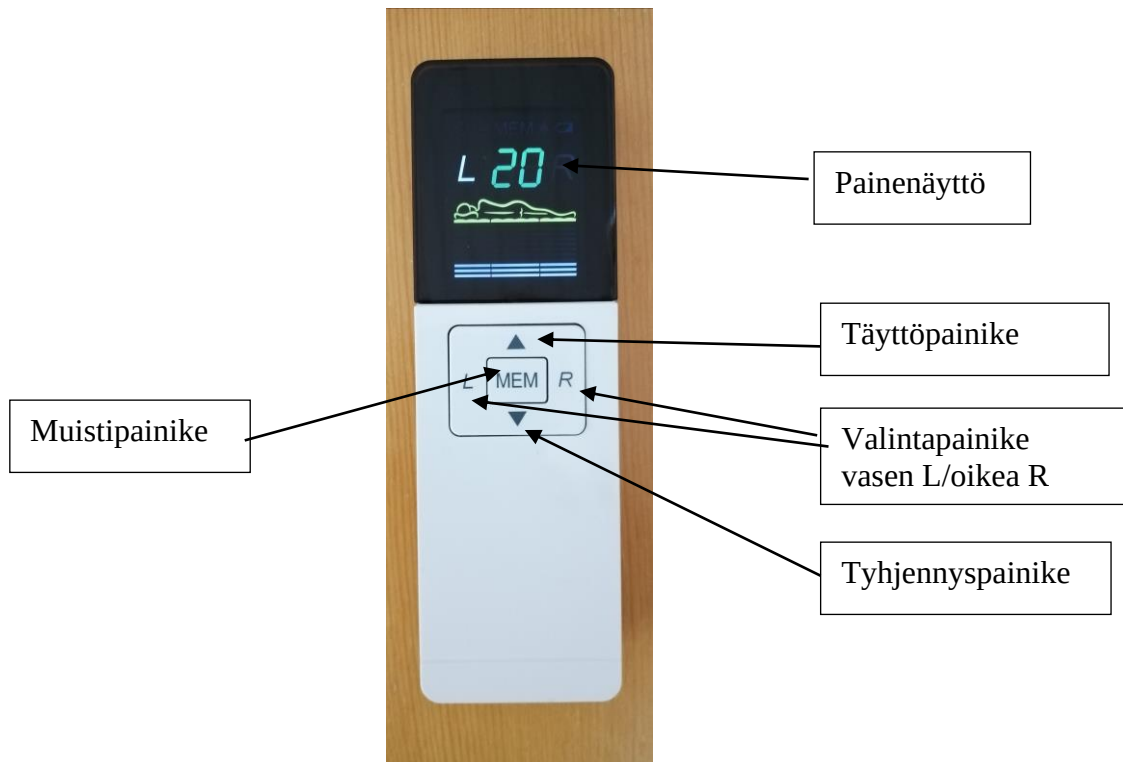

Kaukosäätimen toiminta

Kaukosäätimen avulla patjaan voidaan säätää painetasot 5 – 60 mbarin välillä

1. Halutun kovuuden säätäminen tapahtuu silloin, kun ollaan patjalla makuulla. Makuuasento vaikuttaa hieman patjassa olevaan paineeseen, joten säätö kannatta tehdä aina samassa asennossa
2. Kaukosäätimestä valitaan säädettävä patja painamalla L tai R painiketta. Merkinnät L ja R (vasen ja oikea) löytyvät myös pumpun liittimien alta.

3. Paineen lisääminen:

Painettaessa täyttöpainiketta pumppu käynnistyy ja patja alkaa täyttyä. Täyttymistä osoittaa näytössä painetta kuvaavien numeroiden kasvu. Pumppu jatkaa täyttämistä kunnes painetaan täyttöpainiketta uudelleen. Ellei painiketta paineta, pumppu jatkaa täyttämistä, kunnes saavutetaan maksimi painetaso (60 mbar).

4. Paineen vähentäminen:

Tyhjennyspainikkeella avataan venttiili, jota kautta patja alkaa tyhjentyä. Tyhjentymistä osoittaa näytössä olevien numeroiden pieneneminen. Tyhjentyminen pysähtyy, kun tyhjennyspainiketta painetaan uudelleen. Mikäli painiketta ei paineta, painetaso putoaa minimitasolle (5 mbar).

5. Halutun painetason tallennus muistiin:

Kun haluttu kovuus patjassa on löydetty, voidaan se tallentaa muistiin. Kun täyttö- tai tyhjäystoiminto on pysäytetty, tallennetaan näytöllä näkyvä paine muistiin painamalla ”MEM”-painiketta 3 sekunnin ajan. Tallennuksen jälkeen näytöllä näkyy teksti ”MEM”.

6. Paluu muistiin tallennettuun paineeseen:

Kun patjasta on valittu säädettävä puoli L/R painikkeella voidaan muistiin tallennettu paine palauttaa painamalla lyhyesti ”MEM”-painiketta. Näytöllä näkyy ensin muistiin tallennettu paine ja sen jälkeen paine kennossa.

Huomioitavaa

Kun painetaan L/R-painiketta, näyttää se ensin aikaisemmin mitatun paineen. Painettaessa uudelleen näkyy näytössä sen hetkinen paine kennossa, mikäli se poikkeaa enemmän kuin ± 3 mbaria edellisestä mittauksesta.

Kaukosäädin sammuu itsestään 10 s kuluttua käytön jälkeen.

Kun pattereiden jännite laskee liian alas, tulee siitä ilmoitus näytölle.

Jos näytölle tulee kirjaimet ”Er”, tarkoittaa se, että säädin ei saa yhteyttä pumppuun. Painakaa uudelleen L/R-painiketta tai odottakaa, että valo sammuu näytöltä.

Ongelmaratkaisuja

1. Kaukosäädin ei toimi: varmistakaa, että pattereissa on virtaa.
2. Pumppu tuntuu ”tukehtuvan” käynnistettäessä ja näytölle tulee täysi 60 mbarin paine: tarkistakaa, että ilmaletkun liitin on varmasti kunnolla kiinni pumpussa. Jos liitin ei ole pohjassa, estää liittimessä oleva takaiskuventtiili ilman virtauksen.
3. Hidas ilmavuoto: tarkistakaa että ilmaletkun toinen pää on kunnolla kiinni liittimessä ja liitin kunnolla kiinni ilmapumpussa.
4. Nopea ilmavuoto: ilmakennopatja on todennäköisesti vahingoittunut tai pumpun venttiilissä on vuoto. Helpoin tapa varmistaa kummasta vaihtoehdosta on kyse, on vaihtaa letkujen paikkaa pumpussa. Jos sama kenno edelleen vuotaa on vika kennossa, jos vuoto vaihtuu toiseen kennoon, on vuoto pumpun venttiilissä. Tässä tapauksessa ottakaa yhteyttä suoraan valmistajaan.

Tekniset tiedot

1. Käyttöjännite muuntajalle AC220V-230V/50 HZ
2. Pumpun käyttöjännite DC12V 50/60Hz
3. Ilmanpaine säädettävissä välillä 5-60 mb

Varoituksia

1. Käyttäkää aina oikeaa jännitettä (230 V)
2. Kaukosäädintä voidaan käyttää vain ilmapumpun kanssa. Sitä ei saa kastella, vaan se on pidettävä puhtaana kuivassa paikassa.
3. Olkaa tarkkana, etteivät ilmaletkut pääse taittumaan ja/tai puristumaan kasaan, jolloin ilman kulku estyy.
4. Sähköisen pumpun omatoiminen korjaaminen tai muuttaminen on ehdottomasti kiellettyä.

Takuuehdot

Rosbed Oy myöntää toimittamilleen tuotteille takuun, joka kattaa kaikki valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat.

Rosbed Oy ja sen yhteistyökumppanit varaavat oikeuden oman harkintansa mukaan joko korjata tai vaihtaa takuun piiriin kuuluva tuote uuteen.

Takuuaika on ilmakennoilla 10 vuotta ostopäivästä lukien siten, että takuu kattaa rikkoutuneen osan täysimääräisesti kaksi ensimmäistä vuotta. Kahden vuoden jälkeen korvattava osuus on 80 % viallisen osan hinnasta. Tämän jälkeen korvattava osuus vähenee vuosittain 10 prosenttiyksiköllä. Sähkö- ja elektroniikkaosilla takuu on 2 vuotta.

Takuu ei kata normaalista kulumisesta, huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä johtuvia vikoja.

Takuu on voimassa vain, jos korjattavan ja vaihdettavan tuotteen mukana esitetään ostotosite, josta ilmenee ostopäivämäärä. Rosbed Oy pitää myös oikeuden kieltäytyä takuupalvelusta, jos tuotteissa olevia tunnisteita on poistettu tai yritetty muuttaa.

Takuu ei kata välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen käytöstä.

Tuotteen takuu ei rajoita voimassa olevan lainsäädännön mukaisia kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

EC yhdenmukaisuusvakuutus

Tuotteet täyttävät EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC-vaatimukset sekä direktiivien 73/23/EEC ja 93/68/EEC mukaiset matalajännitteitä koskevat vaatimukset.

Rosbed Oy
Lapua
Finland