

3-ISTUTTAVA PIHAKEINUN KATOKSELLA KOKOAMISOHJEET:

Keinun kokoamiseen tarvitset: 2 Asentajaa, Akkuporakone, Torx25 ja Torx30 kärjet, Jako-avain/13mm kiintoavaimen.

Huom! Jotta keinu säilyy hyvässä kunnossa pidemmän aikaa, säilytä keinua pois rankimmilta sääolosuhteilta ja suosittelemme kuullotetun keinun öljyämistä puuöljyllä vähintään kerran kahdessa vuodessa.


Apuna suosittelemme katsomaan youtubesta video-ohjeistusta jonka löydät osoitteesta:

<https://youtu.be/HfN9z8Rr7BY>


Ole tarkkana isojen ja pienien kirjaimien kanssa jotta varmasti saat videon auki.

Voit myös käyttää suoraan yllä olevalla QR koodia.


Sisällysluettelo:

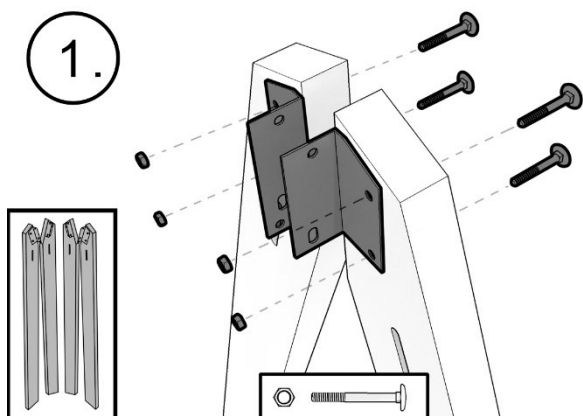


1.
Kiinnitä metallikulmat 55mm lukkopulteilla keinun jalkoihin. Metallikulmia joissa on 5 reikää käytetään takajalkoihin.

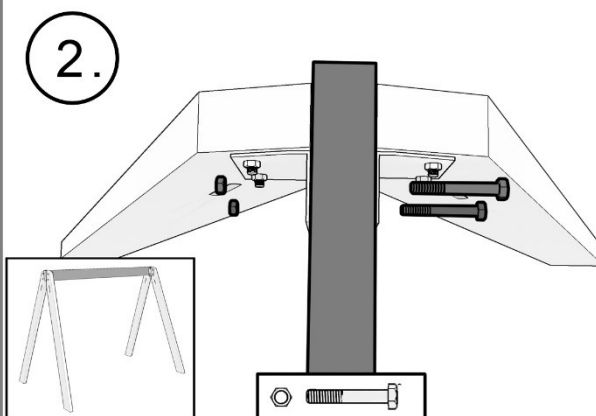

2.
Kiinnitä valmiit jalat ylätukeen 8x55 pulteilla.

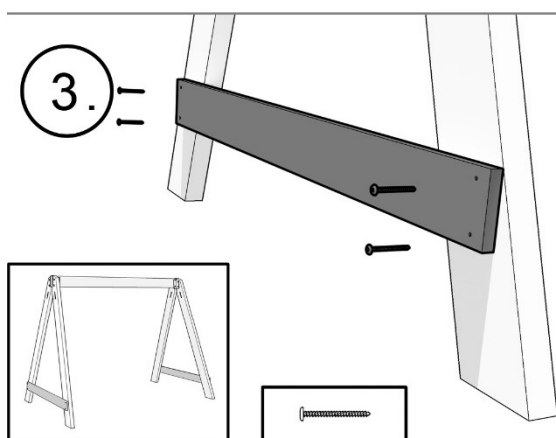


3.
Kiinnitä alasivutuet (16x95x1100mm) 50mm ruuveilla jalkojen väliin.

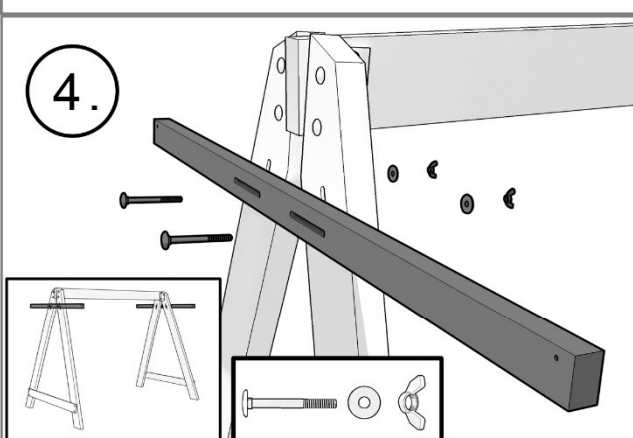


4.
Kiinnitä katon sivutuet (28x45x1148mm) löysästi 80mm lukkopulteilla, leveämmillä aluslevyillä ja siipimuttereilla.

5.

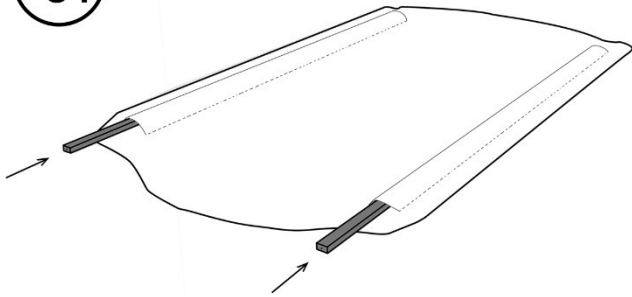


Pujota kattotuen pitkät rimat (21x38x1900mm) kattokankaan taskuihin.

6.

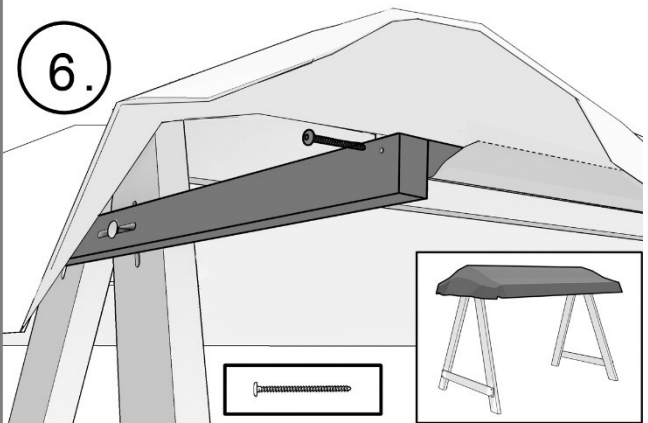

Nosta katto keinun päälle ja kiinnitä katon pitkät rimat 70mm ruuveilla sivutukiin. Kohdista ruuvi huolellisesti pitkän riman esiporattuun reikään. (Keinun kattokangas tulee kiristää niin, ettei kankaaseen jää löysää pussia johon vesi voi jäädä.)


7.

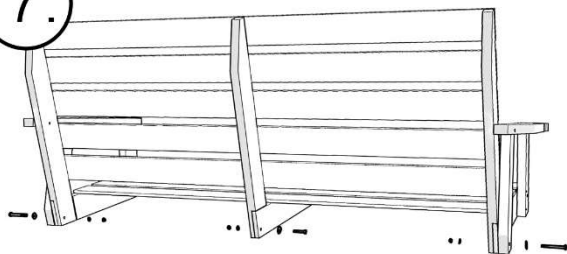


Nosta selkänoja istuimen taakse ja kiinnitä osat keskeltä alhaalta 40mm pultilla. Asenna aluslevy mutterin alle.

Laita käsinojat paikoilleen ja kiinnitä ne alakulmasta istuimeen 70mm pulteilla. Muista käyttää aluslevyjä.

8.

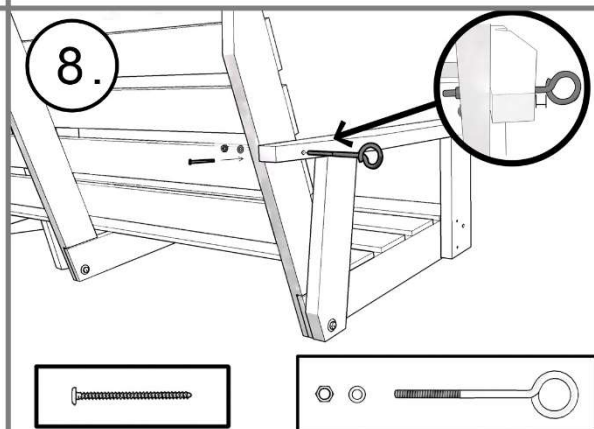


Aseta saparokoukku pulttikierteellä paikoilleen ja kiristä aluslevyä ja mutteria käyttäen. Huolehdi huomiokuvan mukaisesti, että saparokoukun kaulaa jää noin 1 cm näkyviin. Väärin asennettuna aiheuttaa keinun hajoamisen. Lisää 50mm ruuvi esiporattuun reikään.

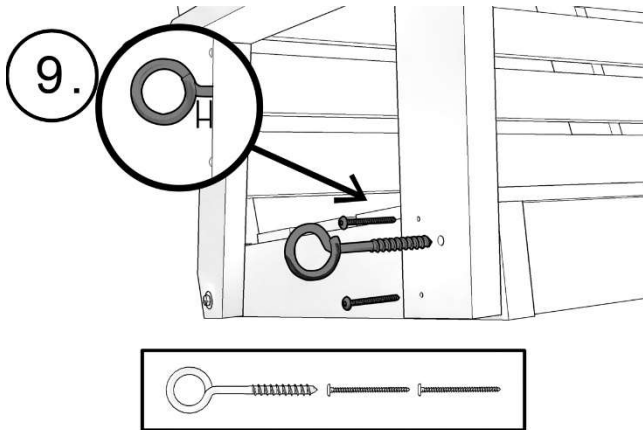


Aseta saparokoukku ruuvikierteellä paikoilleen.

Huolehdi huomiokuvan mukaisesti, että saparokoukun kaulaa jää noin 1 cm näkyviin. Väärin asennettuna aiheuttaa keinun hajoamisen.


Lisää 50mm ruuvit esiporattuihin reikiin.

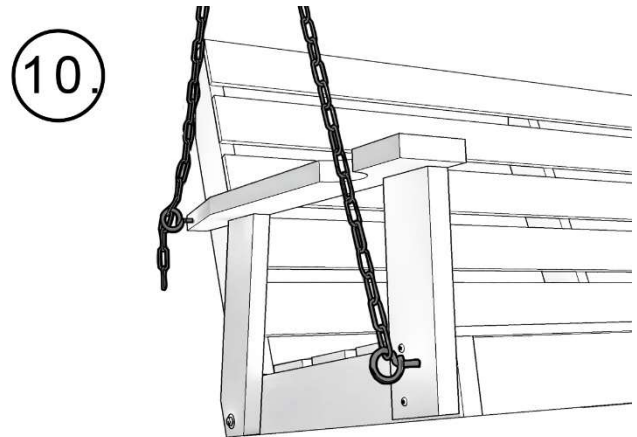

Pujota ketjut saparokoukkuihin. Riippuen mistä kohtaa ketjun pujottaa saparokoukkuihin, pystyt muuttamaan keinun istuinkorkeutta ja istuinkulmaa.

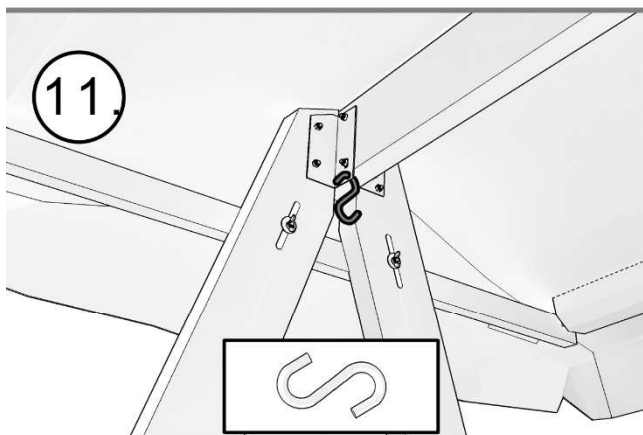

Asenna S-koukku kulmametallin reikään.

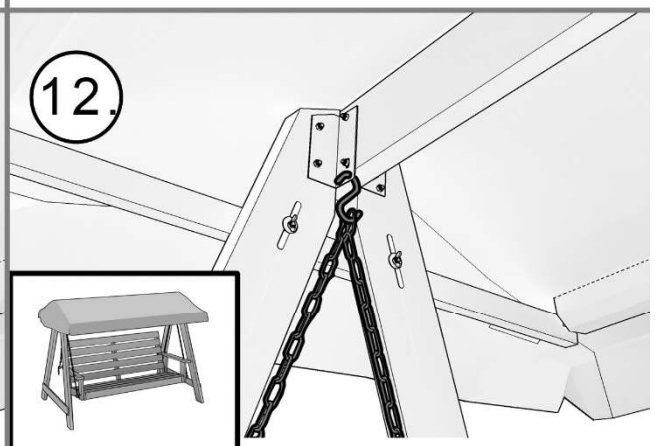

Asenna ketju haluamastasi kohdasta S-koukkuun.

Tarkista ja tarvittaessa kiristä keinun ruuvit, pultit ja mutterit

Keinu on valmis käyttöönotettavaksi

HUOMIOITAVAA

- Tämä kaluste on valmistettu suomalaisesta, tiheäsyisestä männystä. Keinun osat on kiinnitetty toisiinsa ruuvein. Valmistustapa on laadukas ja tuo ostamallesi tuotteelle pitkän iän.
- Tuotteet on pintakäsitelty vesiohenteisella, eliöille vaarattomilla kuullotteilla.
- Tuote on tarvittaessa päällemaalattavissa sekä vesiohenteisilla, että öljypohjaisilla kalusteille soveltuvilla maaleilla.
- Kalusteita on syytä hoitaa. Keinun tulee pestä miedoilla pesuaineilla, joilla vältetään lian kertyminen kalusteeseen.
- Valkoiseksi maalatun puutarhakalusteen oksankohdissa saattaa esiintyä kellertäviä/rusehtavaa oksanlaikkuja. Auringonvalo haalentaa ajan myötä laikut. Päällemaalaa tuote tarvittaessa kalusteille soveltuvilla maaleilla.
- Puutarhakalusteet kannattaa varastoida talven ajaksi. Tähän tarkoitukseen soveltuu mainiosti erilaiset kylmät varastot.
- Kesän korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa tuotteessa pihkan sulamista ja valumista. Kaavi kuiva pihka varovasti tuotteesta puukolla maalipintaa vaurioimatta.
- Keinu on valmistettu yksityiseen kotikäyttöön. Kalusteen käyttötarkoitus on istuminen ja makaaminen.
- Kokoa keinu ohjeiden mukaan. Pyydä kokoamiseen mukaan kalusteita koonnut, riittävän ammattitaidon omaava henkilö.
- Kokoamisessa kannattaa kiinnittää pultit ja mutterit ensin löyhästi liitoskohtiin. Kun keinu on saanut muotonsa; kiristä mutterit kiinni. Puun luonteenomaisen elämisen vuoksi kannattaa keinun pultti- ja ruuviliitokset tarkista ja kiristää säännöllisin väliajoin.

Tuotteen takuu ei koske seuraavia seikkoja:

- Puusta valuva pihka ei ole valituksen syy vaan puun luonteeseen kuuluva ilmiö.
- Halkeamat, oksat ja puun vääntyminen ovat puun ominaisuuksia, eivät reklamaation aiheita.
- Maalipinnan muuttuminen tai kuluminen on ilmastosta aiheuttamaa normaalia kulumista. Voit tarvittaessa maalata keinun uudelleen siihen soveltuvilla maaleilla.