


Käsiohjaimen ohje

Ilmahieronta tuoli, kaksimoottorinen.

Lue käsiohjaimen käyttöopas huolellisesti ennen kuin alat käyttää kaksimoottorista nostotuolia.

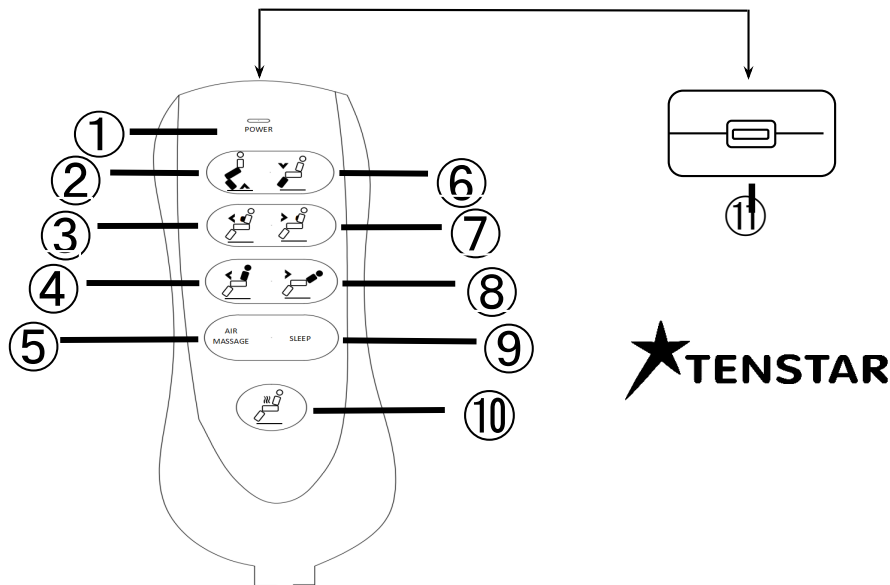

Ilmahierovassa kaksimoottorisessa nostotuolissa on erilliset säätimet selkä- ja jalkatuolelle, eli niitä voidaan liikuttaa itsenäisesti.

①

Valo syttyy, kun virta kytketään.

②

A. Jalkatuki alas.
B. Nostaa tuolin ylös.

③

Täyttää ristiselän ilmatyynyn.

④

Nostaa selkänojan.

⑤

Yksi painallus - aloittaa ilmahieronnän.
Toinen painallus - vaihtaa hierontamoodia.
Kolmas painallus - Vaihtaa hierontamoodia.
Neljäs painallus - Sammuttaa hieronnän.

⑥

A. Laskee tuolin istuin asentoon.
B. Nostaa jalkatuen.

⑦

Tyhjentää ristiselän ilmatyynyn.

⑧

Laskee selkänojan.

⑨

SLEEP näppäin.

Kun pidät SLEEP näppäintä pohjassa:
Selkänoja kallistuu ja jalkatuki nousee samalla.

⑩

Lämmitys ON (päällä) ja OFF (pois)

Paina kerran - valo syttyy, esilämmittää istuimen.

Paina toisen kerran - valo ja istuinlämmitin sammuu.

⑪

USB lataus, ulostulo 1.0A