


ART REVEL

ASENNUSOHJE




Asenna jalat.

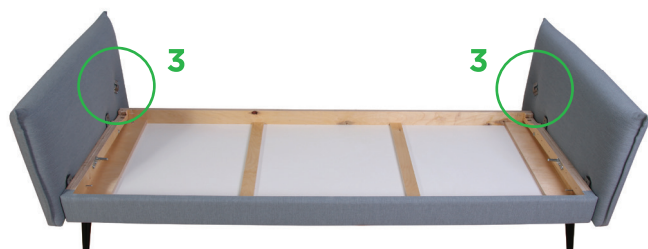

Nosta vuodevaatelaatikko paikalleen, asenna käsinojat kinnityshakaisiin (1), kiinnittää käsinojat ruuveilla (2) (Ruuvimeisselillä tai akkuporalla, PZ2 kärki).

Katso, että käsinojilla olevat selkänojan hakaiset jäävät sohvan taakse (3).

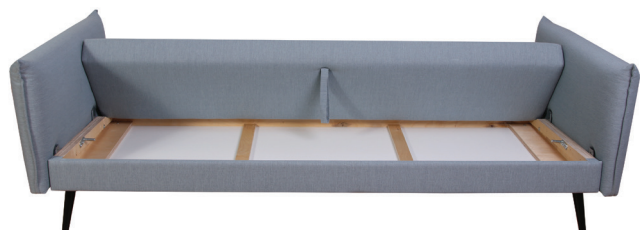

Nosta selkänoja käsinojien hakaisiin (3).



Nosta päärunko paikalleen ja asenna sohvatyyny.