

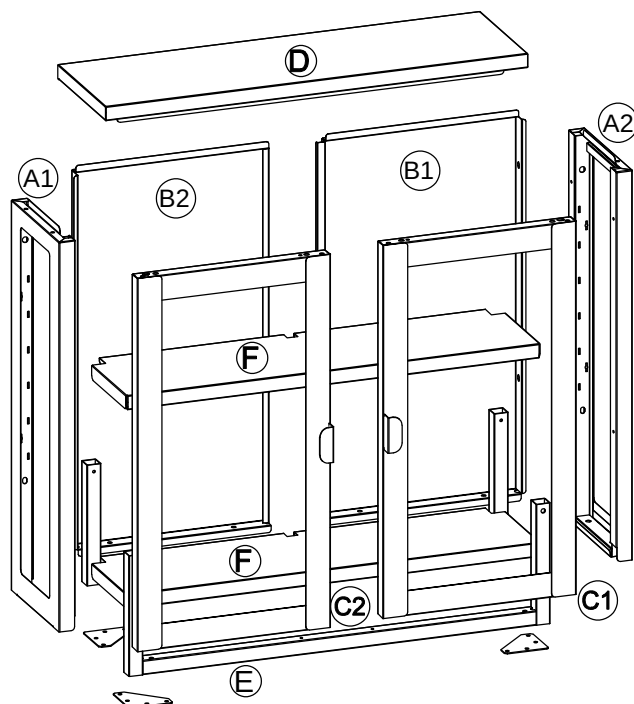
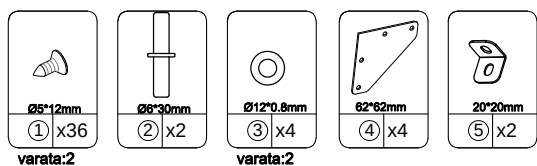
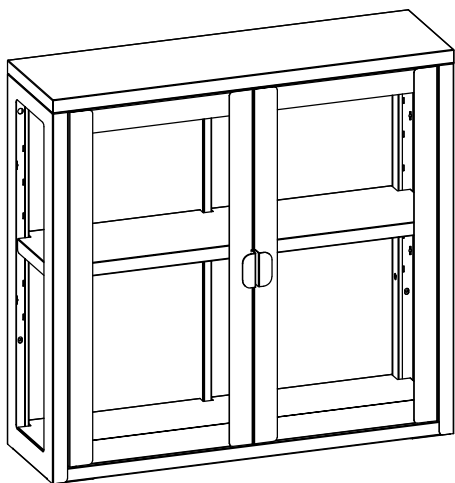


### (1) Yhdistä sivut (A) jalkaosaan kuten kuvassa.


Varmista, että reiät ovat jalkojen ulkoreunassa. Muuten se vaikuttaa ovien asentamiseen.

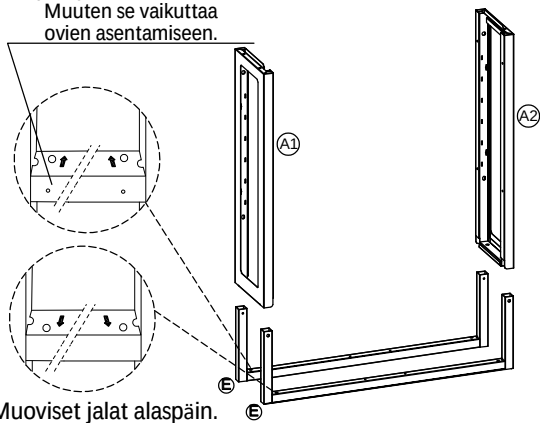


### (2) Asenna taustalevut (B1/B2) kuten kuvassa.

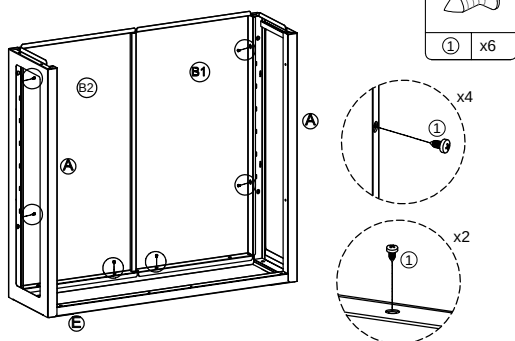




### (3) Kiinnitä kulmaraudat (5) jalkoihin (E) kuten kuvassa.

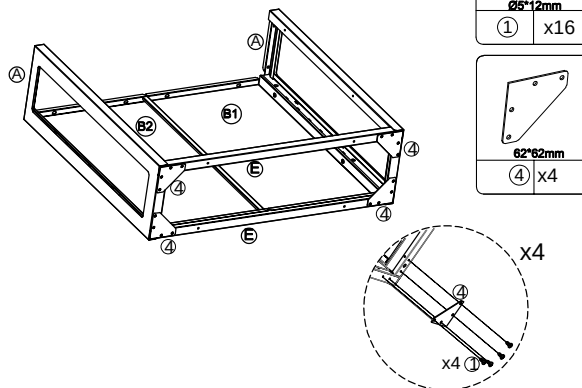





### (4) Kiinnitä kansi (D) kuten kuvassa.

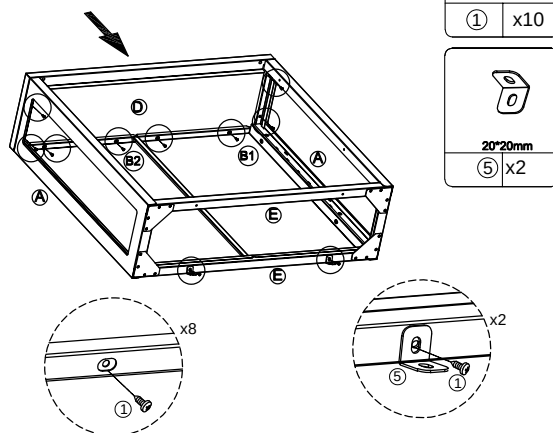





(5) Asenna pohjalevyt (F) kuten kuvassa.

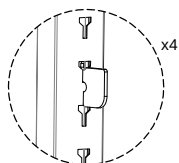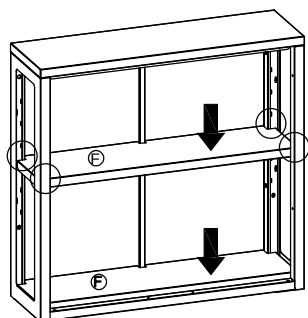






(6) Asenna saranatapit kuten kuvassa.

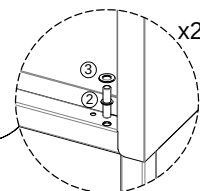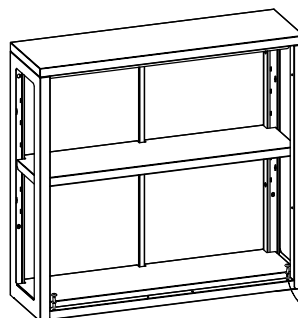





(7) Asenna ovet (C1/C2).

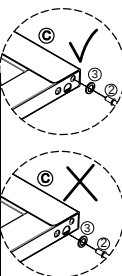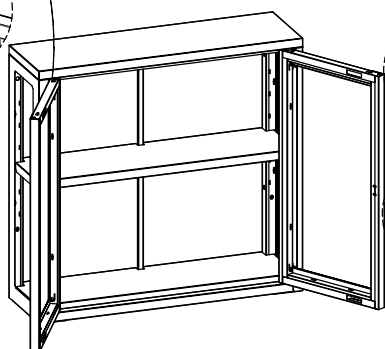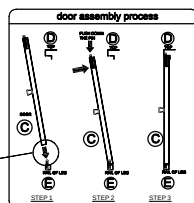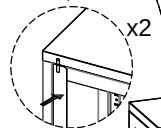

(8) Kiinnitä vetimet oviin.

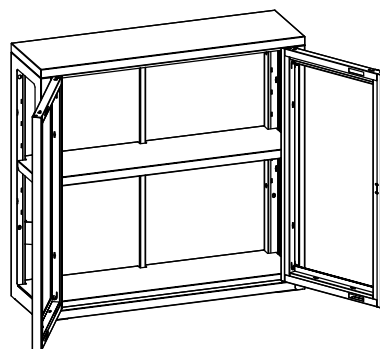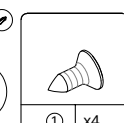

(8)

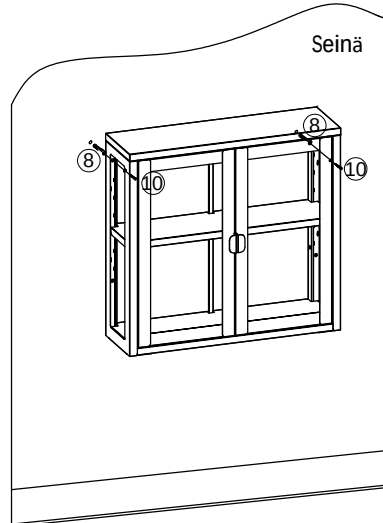

(9)

