

Kaiku

VUODESOHVA


Ohjeet tynnyjen sisällä olevien vuodevaatteiden taitteluun. Huomioithan, että vetoketjua kannattaa vetää kiinni vain lyhyissä n. 10 cm pätkissä. Harsomainen sisäpussi ei kestä liian kova vetoa ja toimii vain kevyenä suojana helpottaen vuodevaatteiden laittoa verhoilupussin sisään, eikä ole välttämätön.

HUOM! Pienet selkänojatynnyt/ 4 kpl sisältävät vanutäyteen.



1) ISOT SELKÄNOJATYNNYT/ 2 kpl


(yksi tynny sisältää peiton, kaksi nukkumatynnyä ja patjansuoja)

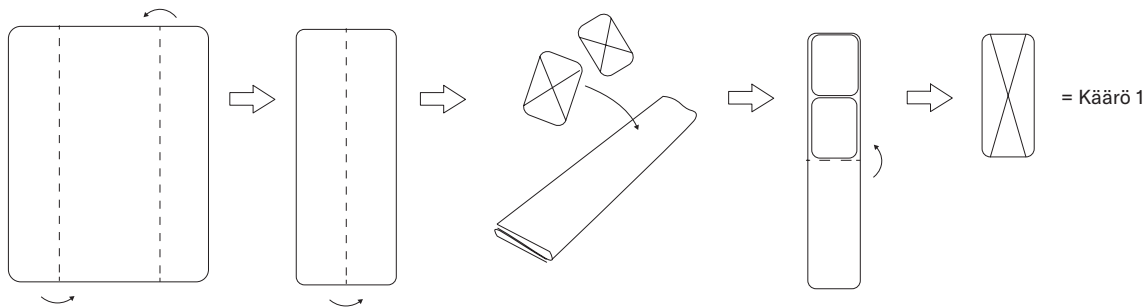

1. Taita peitto pituus suunnassa 1/4 molemmilta sivuilta. Ja sitten vielä kerran puoliksi.

2. Aseta tynnyt peräkkäin nelin kerroin taitellun peiton toiseen päähän.

3. Taita peitto vielä pituussuunnassa puoliksi niin, että tynny jäävät peiton sisään.

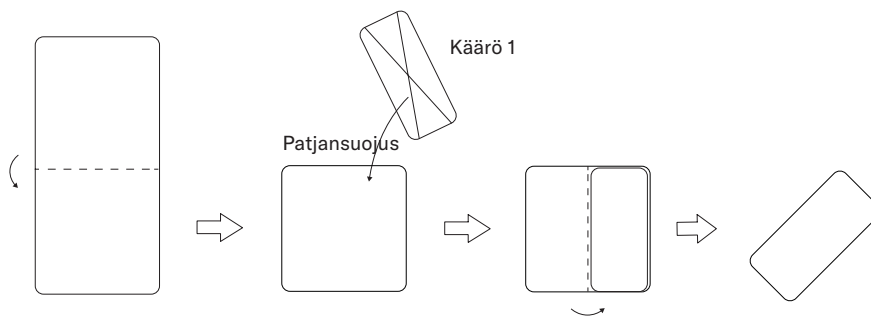

4. Taita patjansuoja poikittain puoliksi.

5. Aseta taiteltu peitto-tyyny setti (Käärö 1) patjansuojuksen toiselle laidalle ja taita se vielä niin, että peitto-tyyny setti jää patjansuojuksen sisään.

6. Työnnä käärö suojapussin sisään.