


KIMBER

2625-05

2625-06

2625-184

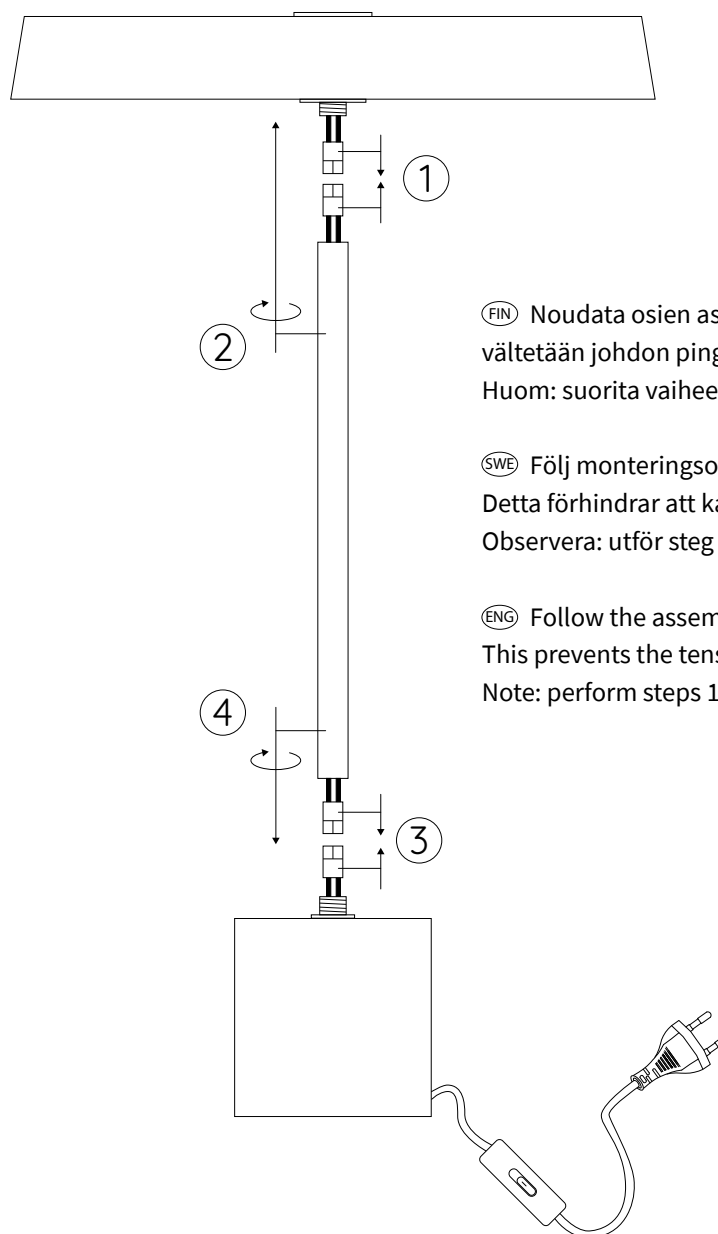

(FIN) Noudata osien asennusjärjestystä. Näin vältetään johdon pingottuminen.
Huom: suorita vaiheet 1 ja 2 ensimmäisenä.

(SWE) Följ monteringsordningen för delarna. Detta förhindrar att kabeln stramas.
Observera: utför steg 1 och 2 först.

(ENG) Follow the assembly order of the parts. This prevents the tensioning of the cable.
Note: perform steps 1 and 2 first.