


MOOTTORISÄNGYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONTERINGS- OCH ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR MOTORSÄNGEN

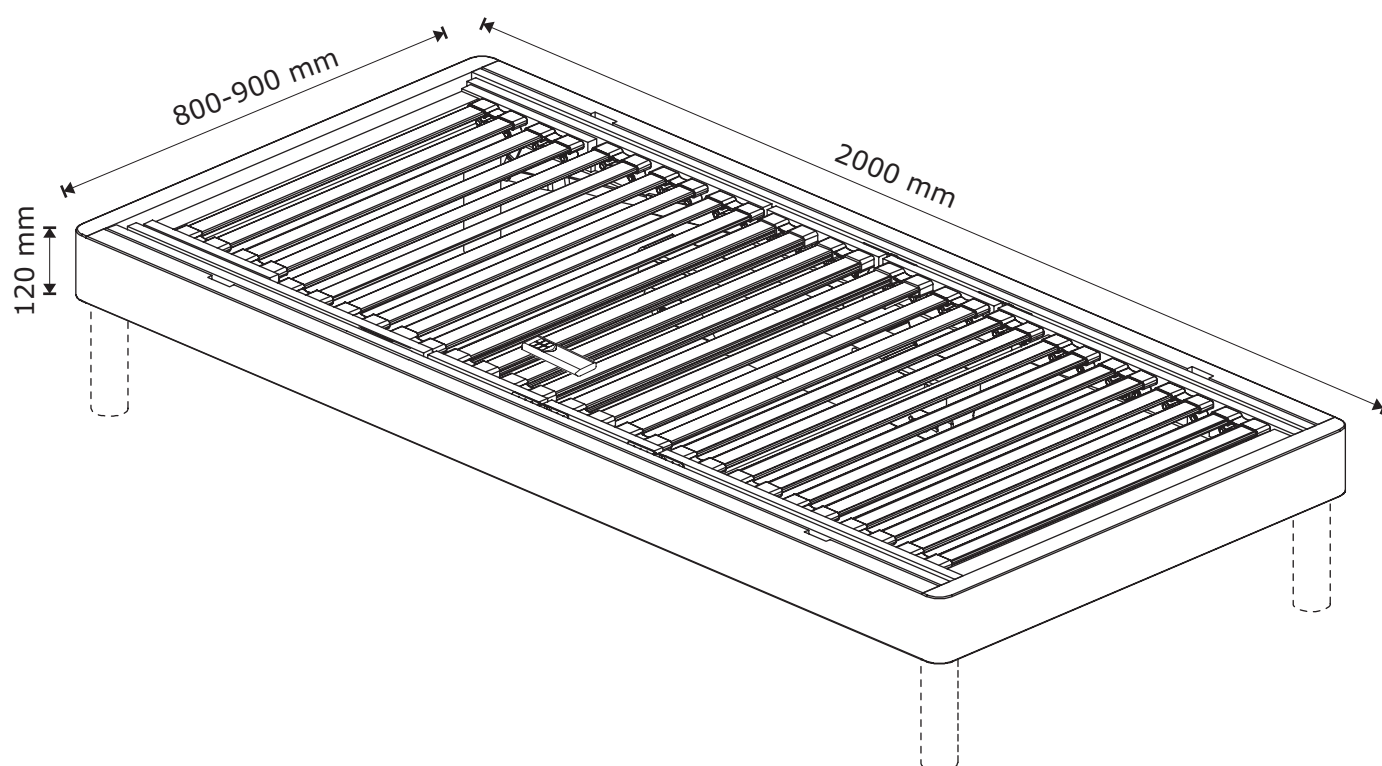

KIINNITÄ JALAT

Moottorisänky on tarkoitettu sijoitettavaksi sopivan kokoiseen sänkyyn tai asennettavaksi jaloille. Kiristä jalat kunnolla ja kiristä uudelleen n. 2 viikon käytön jälkeen ja aina tarvittaessa.

KYTKE PARISTO

Kytke 9V paristo. Paristo toimii virtakatkoksen sattuessa virtalähteenä sängyn säätämiseksi vaaka-asentoon

KÄYTTÄMINEN

Laitetta saa säätää kaukosäätimestä vain, kun olet sängyssä normaalissa istuma- tai makuuasennossa. Älä säädä päätyjä, jos joku istuu niillä tai niillä on jotakin painavaa. Sängyn päissä ei saa istua muuta kuin kokonaan alaslasketussa asennossa.


Sänky on tarkoitettu yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan ja sen painoraja on 120 kg.

Mekanismin pieni ääntely on normaalia. Tarkista säännöllisesti, että jalat ovat kunnolla kiinni ja kiristä tarvittaessa. Älä vedä sänkyä lattiaa pitkin kun siirrät sitä. Nosta kaikki jalat irti lattiasta, etteivät kiinnikkeet vaurioidu.

Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvasta rikkoontumisesta eikä vahingoista.

JÄYKKYYDEN SÄÄTÄMINEN

Pohjassa on lantion kohdalla säädettävät kaksoissäleät joiden avulla voit säätää pohjan jäykkyyttä.

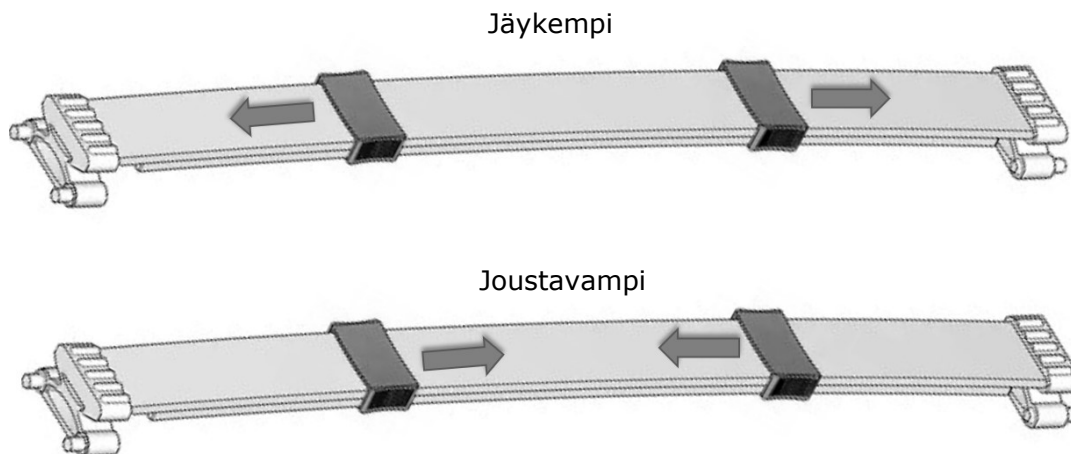

VAROITUS!

Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa! Vaarana voi olla, että lapset säätävät sänkyä niin, että jäävät itse puristuksiin.

MOOTTORI

Tekniset tiedot moottorissa. Yli 2 minuutin yhtäjaksoinen käyttö ja ylikuormitus kielletty. Käyttöä 2 min/tauco 18 min ja vastaavasti käyttöä 1 min/tauco 9 min. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvasta rikkoontumisesta eikä vahingoista.

HUOLTO / TAKUU

Ota mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteyttä myyjäliikkeeseen.

MONTERA SÄNGBEN

Sängramen är endast avsedd att placeras i passande sängstomme eller för montage på ben. Skruva fast benen ordentligt! Efterdrag benen efter 2 veckor och när det är nödvändigt.

ANSLUT BATTERI

Anslut 9V batteri. Batteriet fungerar som reserv för att kunna sänka sängen till ursprungsläge vid strömbavbrott.

ANVÄNDNING

Sängen är endast avsedd att manövreras med fjärrkontroll när man ligger eller sitter normalt. Fot- och huvuddelarna får ej höjas och sänkas om någon sitter på dem eller om man har något tungt föremål på dem. Dvs. man kan endast sitta på fot- och huvuddelarna i helt nedsänkt läge (grundposition).


Sängen är designad för användning av en person åt gången och max 120 kg.

Ett svagt ljud från mekanismen är naturligt. Kontrollera regelbundet att benen sitter fast ordentligt, dra åt vid behov. Dra inte sängen på golvet när du flyttar den. Lyft alla ben från golvet så att fästena inte blir skadade.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom felaktigt handhavande.

JUSTERING AV HÅRDHET

Botten har justerbara dubbelribbor vid höfterna som gör att du kan justera bottenens hårdhet.

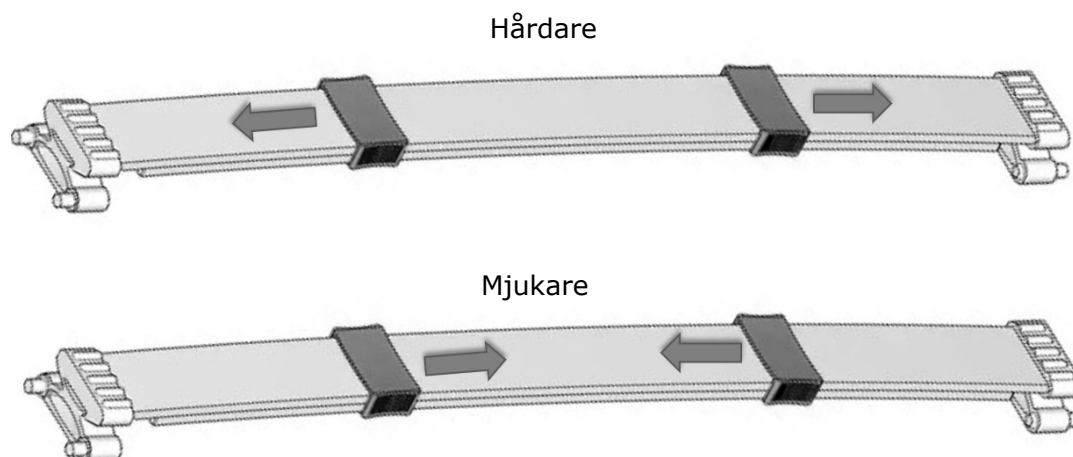

VARNING!







Låt inte barnen leka med sängen utan övervakning. Lek eller ovarsam användning kan innebära skaderisk!


MOTORN

Teknisk data finns på motorn. Överbelastning och användningstid över 2 minuter är inte tillåtna. Användningstid 2 min/vilotid 18 min och motsvarande användningstid 1 min/vilotid 9 min. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom felaktigt handhavande.


SERVICE / GARANTI

Vid frågor eller problem kontakta din återförsäljare.

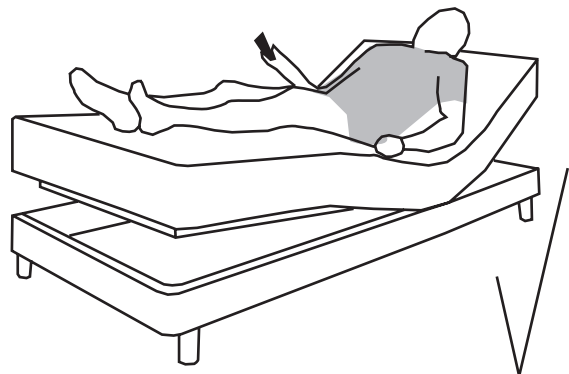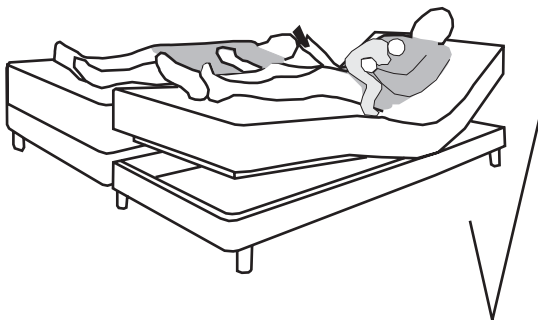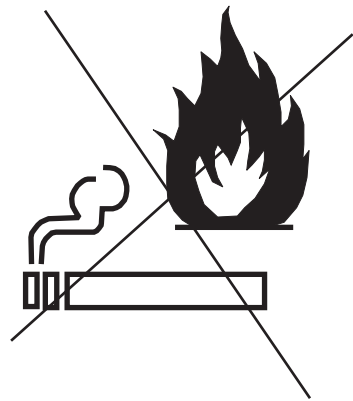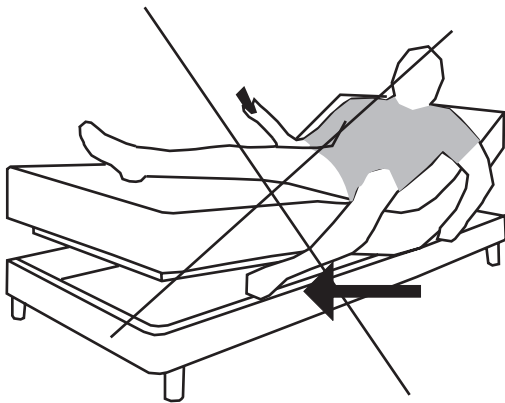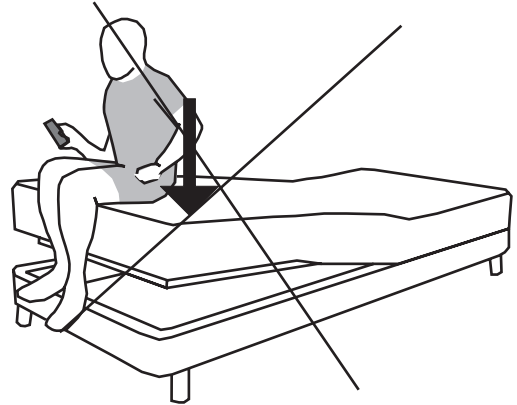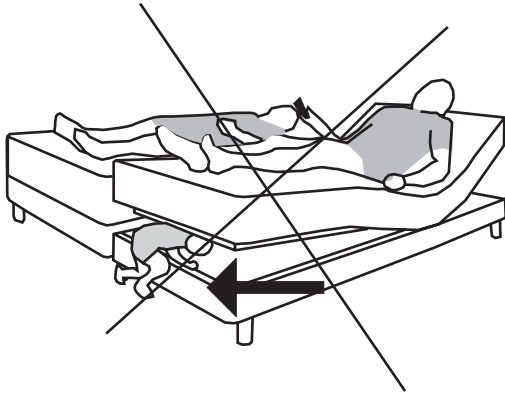


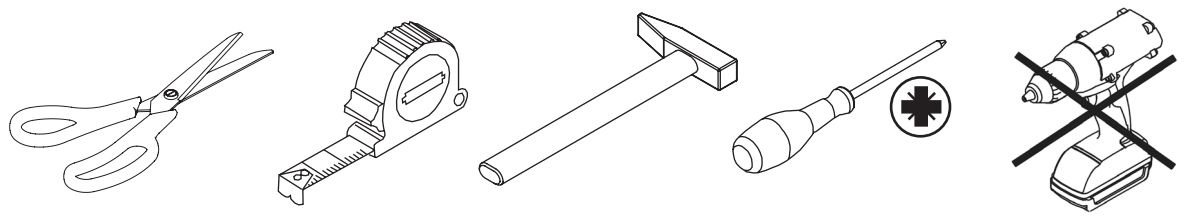

A x 1




B x 1




Ø3,0 x 25 mm

C x 1



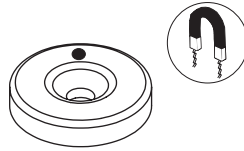


Ø30 x 6 mm





D x 1

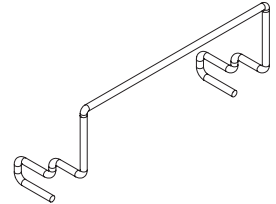




290 x 150 x 110 mm

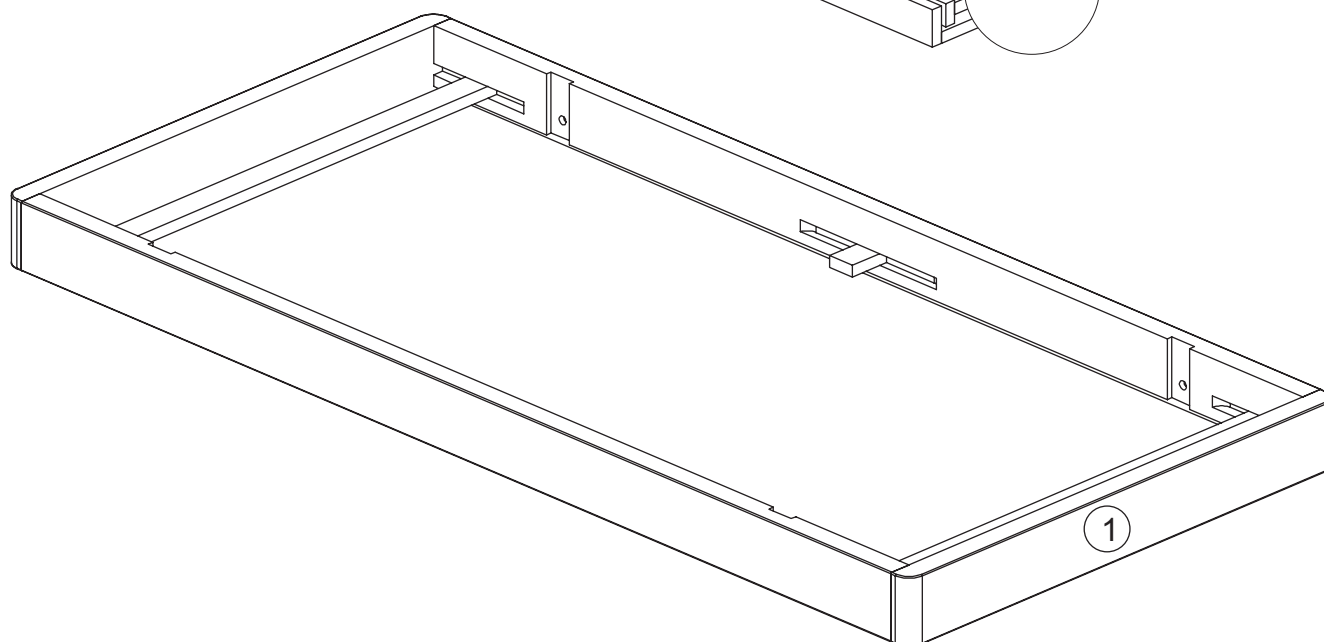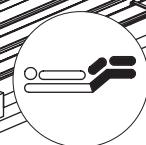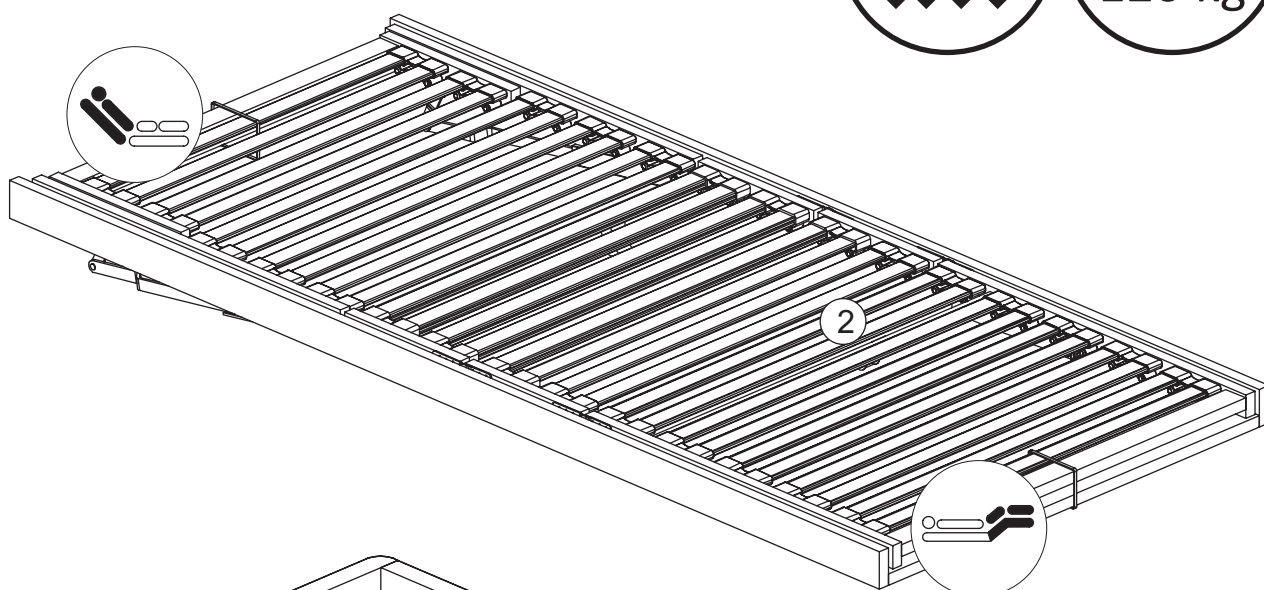


Box 1/1:

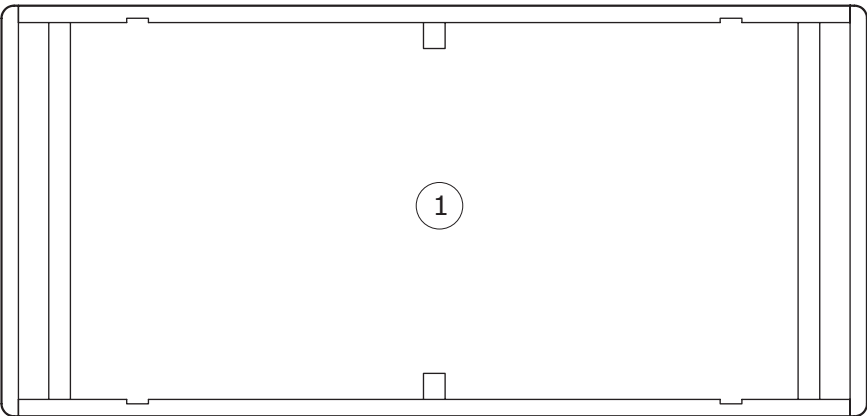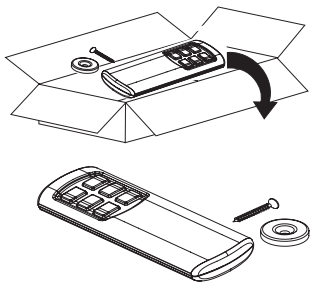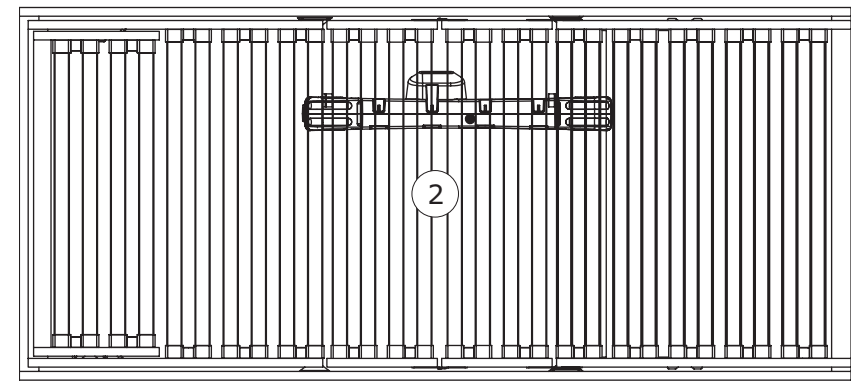




1

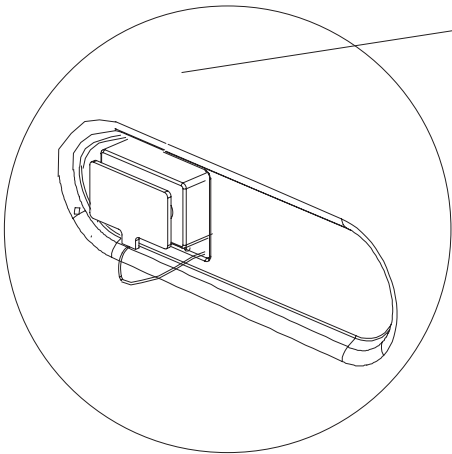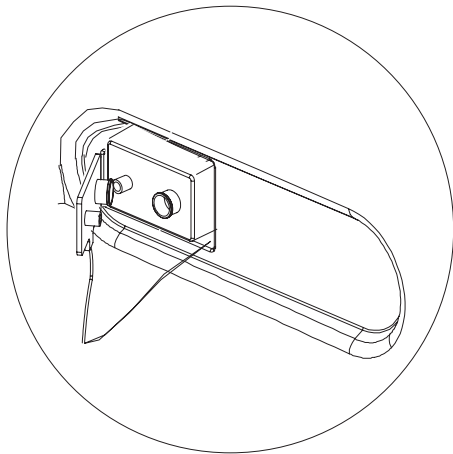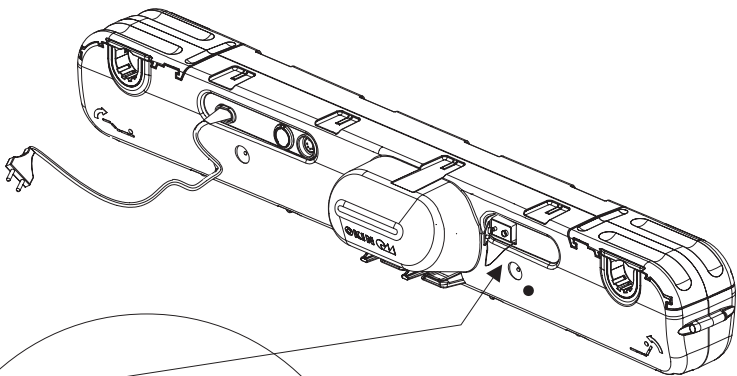



2

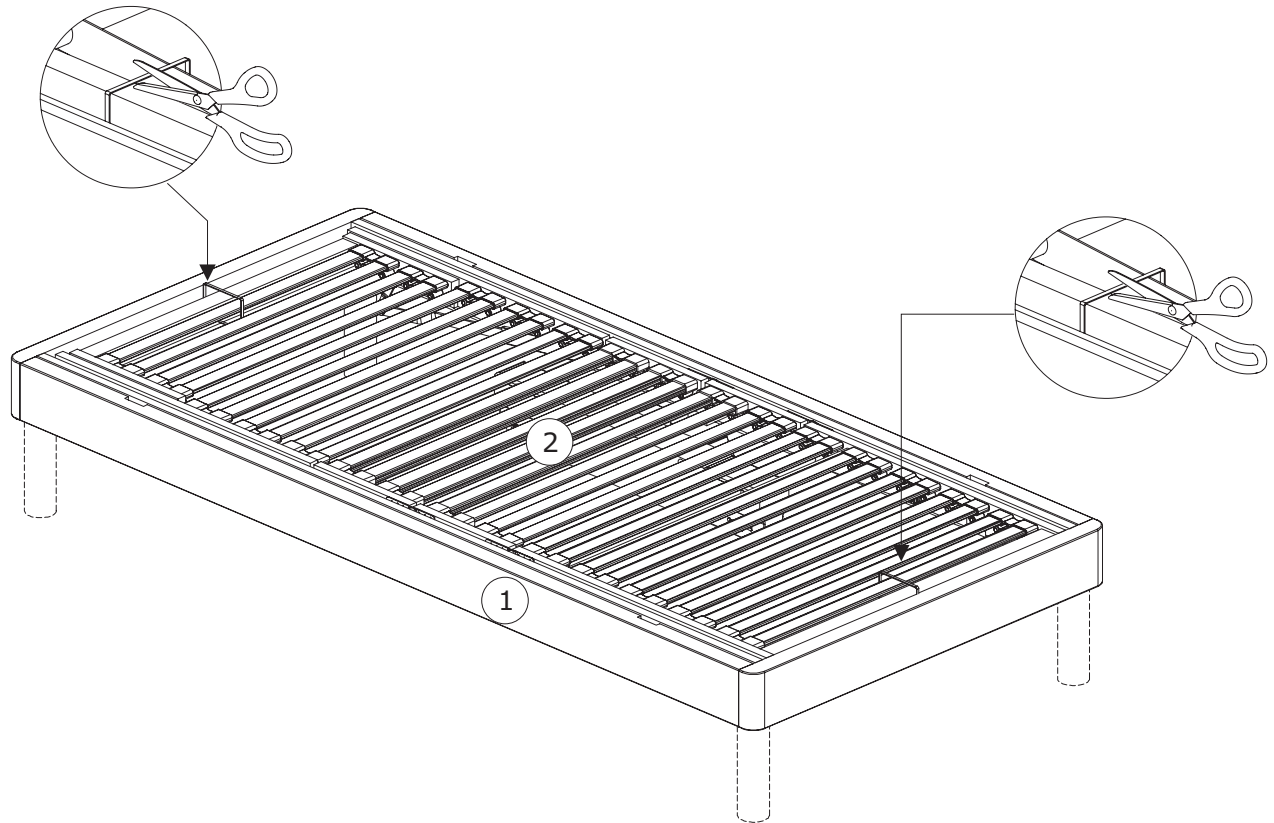

3

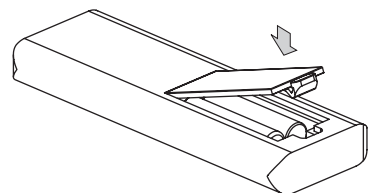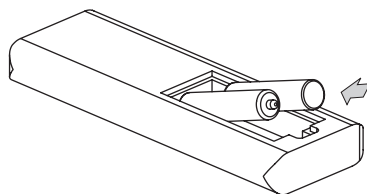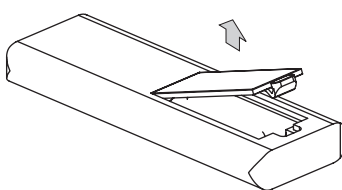



4







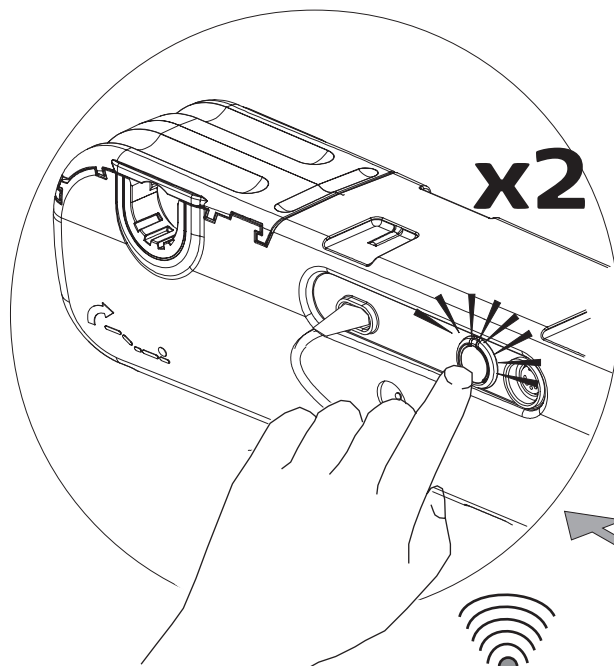
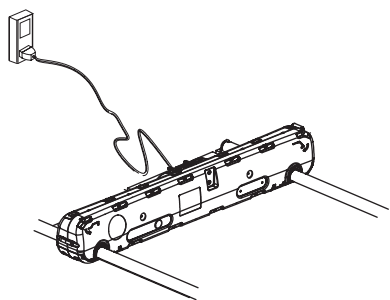


x2 (QUICK)









10 s

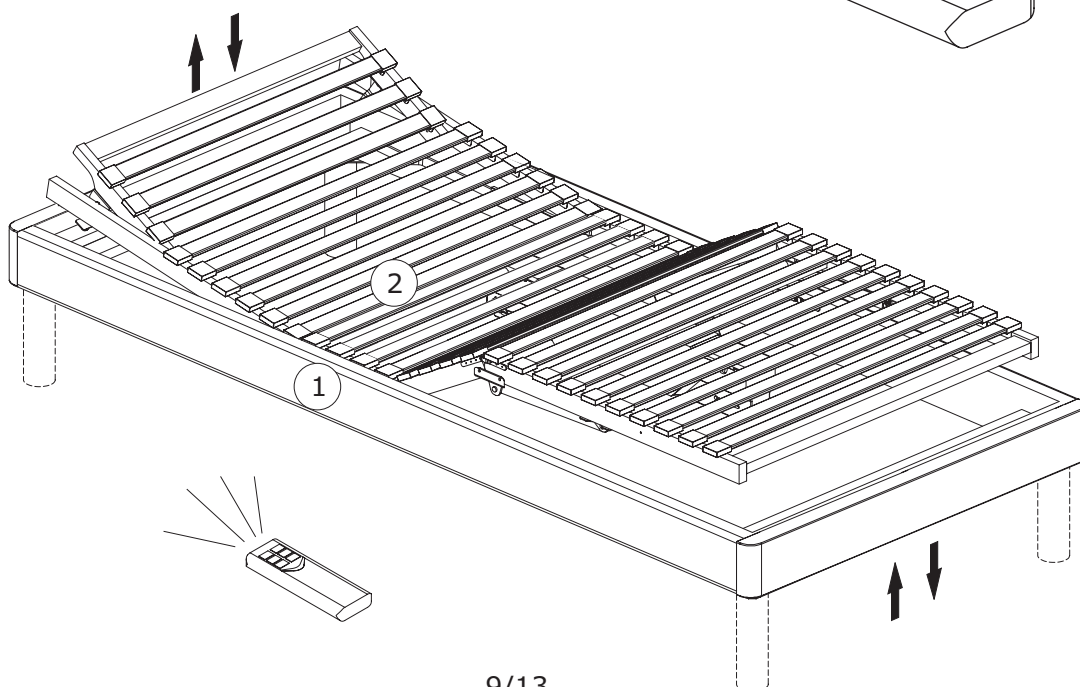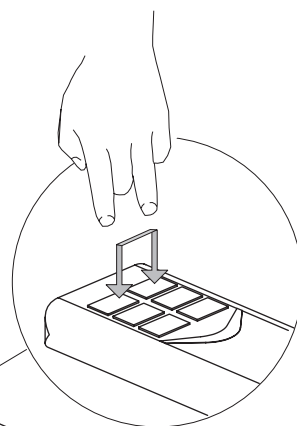

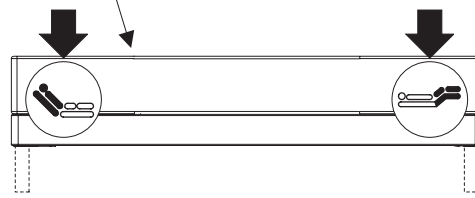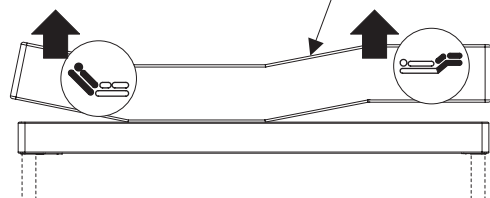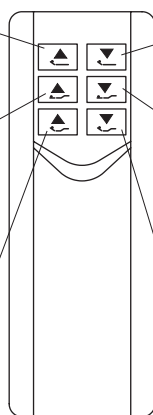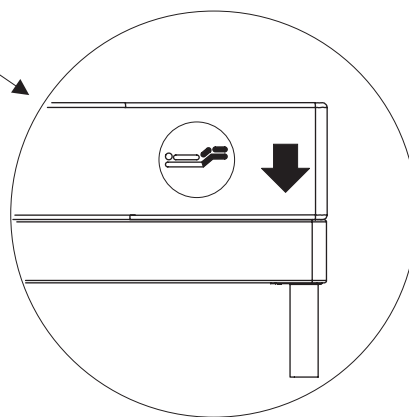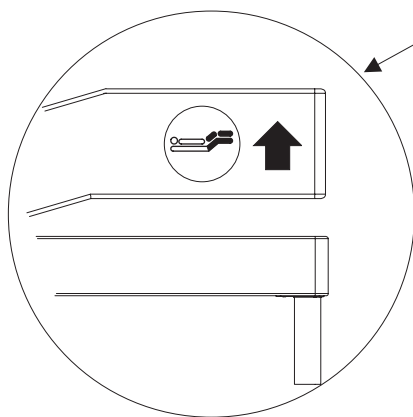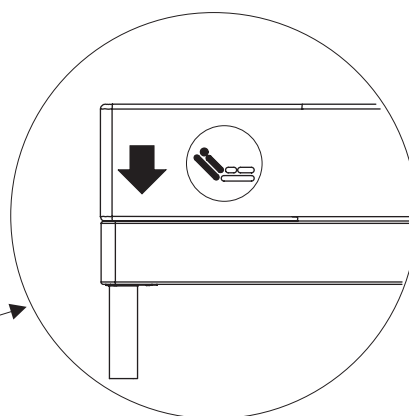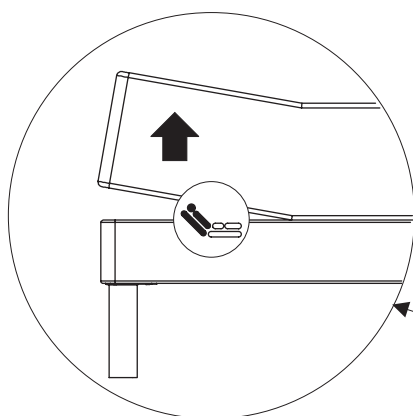
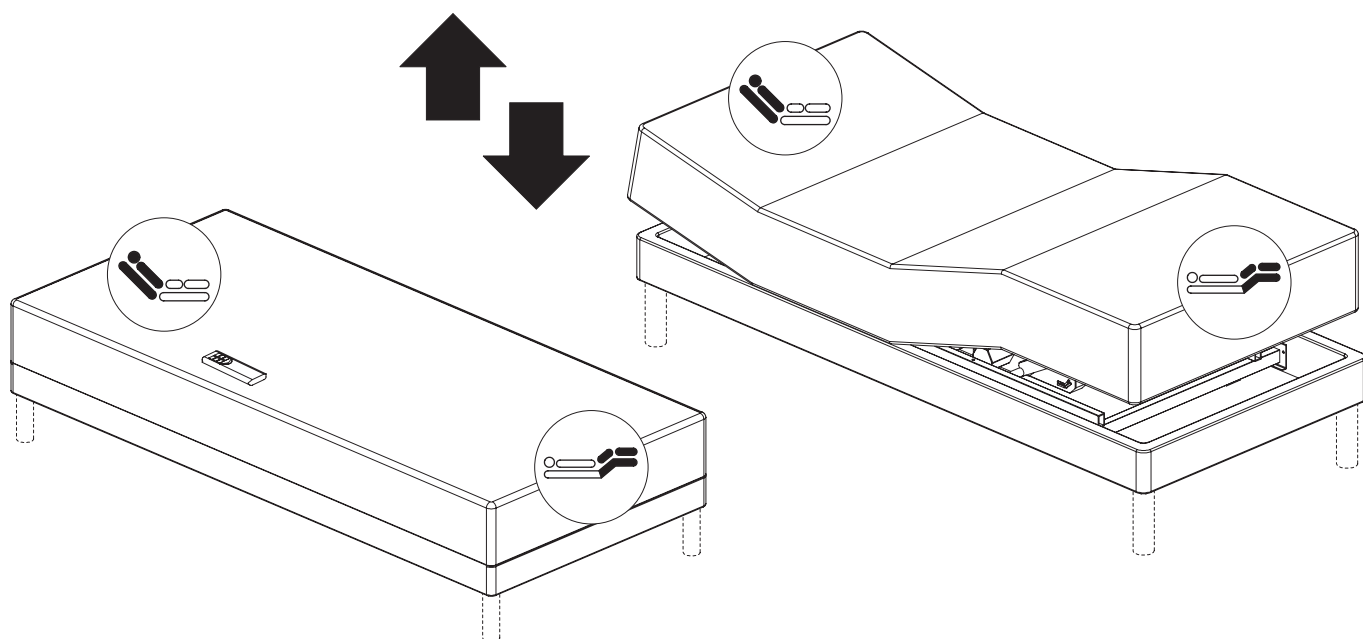


5

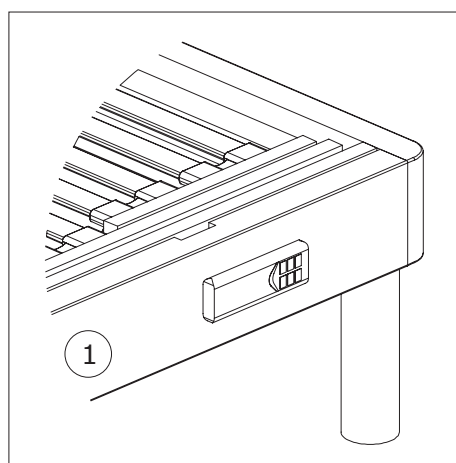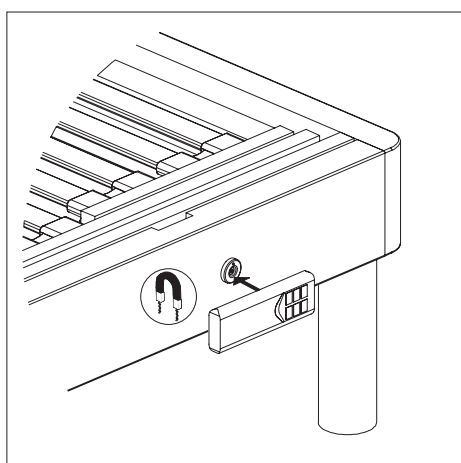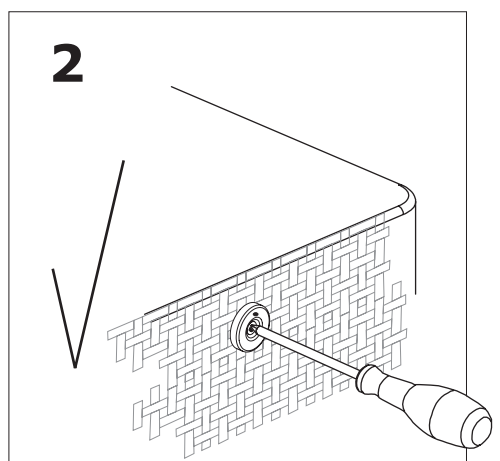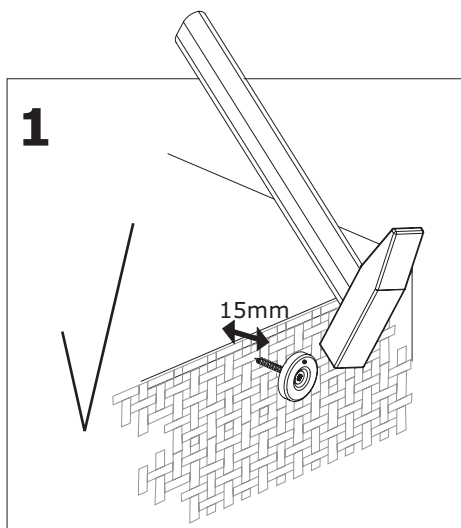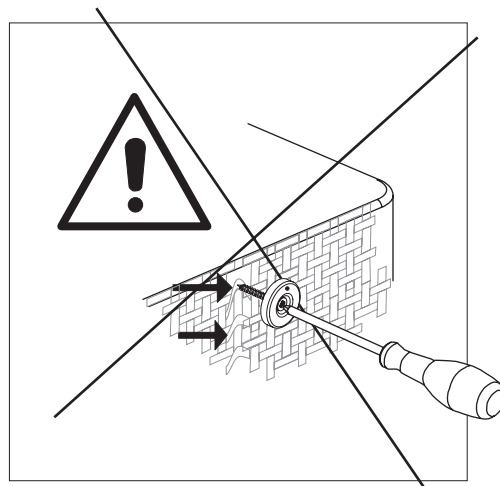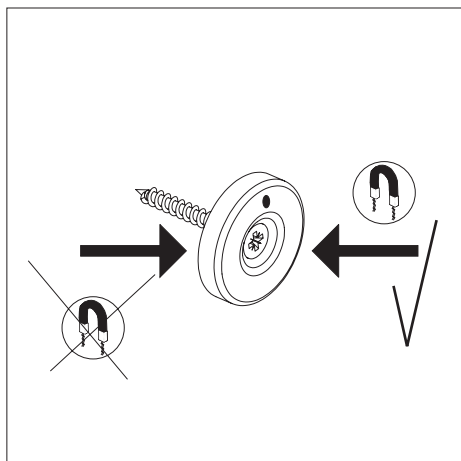

6

D x 1

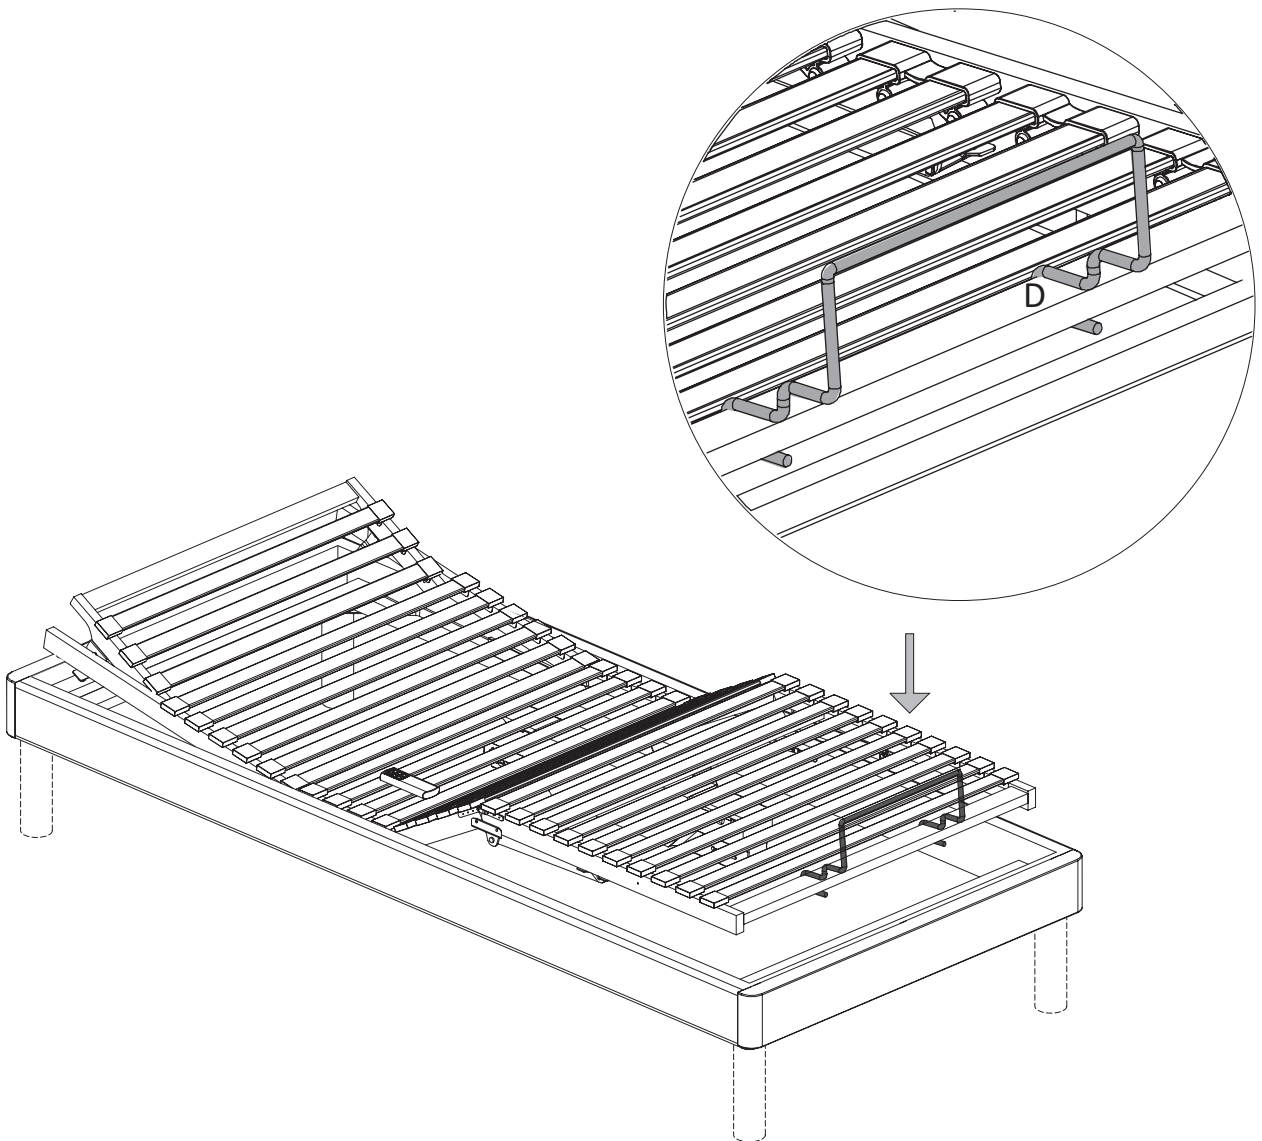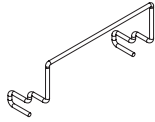

7

